SAMSUNG

User Manual

PL60

Vă mulțumim că ați cumpărat un aparat foto Samsung. Acest manual vă va explica pașii necesari utilizării aparatului foto, incluzând aici captarea imaginilor, descărcarea acestora și folosirea aplicațiilor aferente. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea noului dumneavoastră aparat foto.

Instrucțiuni

Folosiți aparatul foto în ordinea următoare.

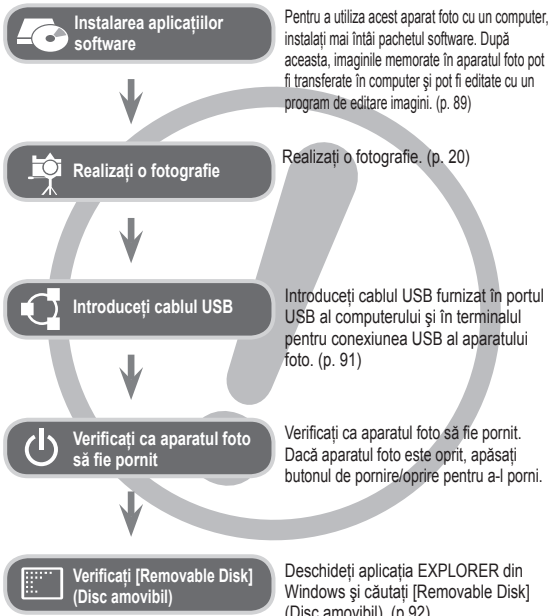
Instalarea aplicațiilor software
Pentru a utiliza acest aparat foto cu un computer, instalați mai întâi pachetul software. După aceasta, imaginile memorate în aparatul foto pot fi transferate în computer şi pot fi editate cu un program de editare imagini. (p. 89)
Realizați o fotografie
Realizați o fotografie. (p. 20)
Introduceți cablul USB
Introduceți cablul USB furnizat în portul USB al computerului şi în terminalul pentru conexiunea USB al aparatului foto. (p. 91)
Verificați ca aparatul foto să fie pornit
Verificați ca aparatul foto să fie pornit. Dacă aparatul foto este oprit, apăsați butonul de pornire/oprire pentru a-l porni.
Verificați [Removable Disk] (Disc amovibil)
Deschideți aplicația EXPLORER din Windows şi căutați [Removable Disk] (Disc amovibil). (p.92)

Să ne cunoaştem aparatul foto

Vă mulțumim că ați cumpărat un aparat foto digital Samsung.

- Înainte de a utiliza acest aparat foto vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare.
- Dacă aveți nevoie de service în perioada de garanție, vă rugăm să aduceți aparatul foto şi accesoriul care a cauzat defecțiunea (cum ar fi, bateria, cardul de memorie etc.) la centrul de service.
- Vă rugăm să verificați dacă aparatul foto funcționează corect înainte de momentul în care intenționați să-l folosiți (de ex. înainte de a pleca într-o călătorie sau înaintea unui eveniment important) pentru a evita dezamăgirile. Samsung nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru pierderile sau daunele cauzate de funcționarea defectuoasă a aparatului foto.
- Păstrați acest manual într-un loc sigur.
- Dacă folosiți un cititor de carduri pentru copierea imaginilor de pe cardul de memorie pe PC, imaginile ar putea suferi pierderi de calitate. Când doriți să transferați imaginile de pe aparatul foto pe PC, folosiți cablul USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la PC. Vă rugăm să rețineți că producătorul nu răspunde pentru pierderea sau distrugerea imaginilor de pe cardul de memorie cauzate de folosirea unui cititor de carduri.
- Conținutul şi ilustrațiile din acest manual pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii funcțiilor aparatului foto.

※ Microsoft, Windows şi sigla Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte țări.
※ Adobe şi Reader sunt fie mărci comerciale, fie mărci înregistrate în Statele Unite ale Americii şi / sau în alte țări.
※ Toate numele de marcă şi produse ce apar în acest manual sunt mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.

Pericol

PERICOL indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, va provoca moarte sau rănire gravă.

- Nu încercați să modificați în niciun fel acest aparat foto. Acest lucru poate duce la incendiu, rănire, şoc electric, rănire personală gravă sau daune ale aparatului foto. Examinarea interiorului, întreținerea şi reparațiile trebuie efectuate exclusiv de către dealer sau centrul de service pentru aparate foto Samsung.
- Nu folosiți acest produs în apropierea surselor de gaze inflamabile sau explozive, întrucât ar putea crește riscul unei explozii.
- Dacă în interiorul aparatului foto pătrunde orice lichid sau orice obiect străin, nu folosiți aparatul foto. Opriți aparatul foto, apoi deconectați sursa de alimentare. Trebuie să contactați dealerul dumneavoastră sau centrul de service pentru camere foto Samsung. Nu continuați să folosiți aparatul foto, întrucât acest lucru poate provoca incendiu sau prezenta pericol de electrocutare.
- Nu introduceți şi nu scăpați obiecte străine metalice sau inflamabile în aparatul foto prin punctele de acces, de ex., prin fanta pentru cardul de memorie şi compartimentul bateriilor. Acest lucru poate provoca incendiu sau electrocutare.
- Nu utilizați aparatul foto cu mâinile ude. Acest lucru poate prezenta pericol de electrocutare.

Avertisment

AVERTISMENT indică o situație periculoasă potențială care, dacă nu este evitată, ar putea provoca deces sau vătămare gravă.

- Nu folosiți blițul în apropierea persoanelor şi animalelor. Poziționarea blițului prea aproape de ochii subiectului poate cauza leziuni oculare.
- Din motive de siguranță, mențineți acest produs şi accesoriile sale departe de copii şi animale, pentru a preveni accidentele, ca de ex:
  - Înghițirea bateriilor sau a accesoriilor mici ale aparatului foto. În caz de accident, consultați imediat un medic.
  - Există posibilitatea rănirii datorită părților mobile ale aparatului foto.
- Bateriile şi aparatul foto se pot încălzi ca urmare a utilizării îndelungate, acest lucru putând duce la funcționarea anormală a aparatului. În acest caz, lăsați aparatul foto să se răcească timp de câteva minute.
- Nu lăsați aparatul foto în locuri expuse la temperaturi mari, cum ar fi vehicule închise, radiația solară sau alte locuri cu variații mari de temperatură. Expunerea la temperaturi extreme poate afecta în mod negativ componentele interne ale aparatului foto şi poate produce incendiu.
- Nu acoperiți aparatul foto şi încărcătorul în timpul utilizării. Acest lucru poate duce la acumularea căldurii şi la deformarea corpului aparatului foto sau la incendiu. Folosiți întotdeauna aparatul foto şi accesoriile sale într-un spațiu bine ventilat.

DANGER
WARNING

Atenționare

ATENȚIONARE indică o situație periculoasă potențială care, dacă nu este evitată, ar putea provoca vătămare uşoară sau moderată.

- Bateriile care prezintă scurgeri, se supraîncălzesc sau sunt defecte pot duce la izbucnirea unui incendiu sau la rănire.
  - Folosiți baterii având specificațiile corecte pentru aparatul foto.
  - Nu scurtcircuitați, nu expuneți bateria unei surse de căldură şi nu aruncați bateria în foc.
  - Nu introduceți bateria cu polaritate inversată.
- Scoateți bateria atunci când știți că nu veți folosi aparatul foto o perioadă de timp îndelungată. În caz contrar, este posibil ca electrolitul coroziv să se scurgă din baterie şi să deterioreze permanent componentele aparatului foto.
- Nu declanşați blițul atunci când este în contact cu mâinile dumneavoastră sau alte obiecte. Nu atingeți blițul după o utilizare prelungită. Poate cauza arsuri.
- Nu mişcați aparatul foto în timp ce este pornit dacă utilizați adaptorul CA. După utilizare, întotdeauna opriți aparatul foto înainte de scoaterea cablului de alimentare din priza de perete. Apoi, asigurați-vă că ați deconectat toate cablurile înainte de a mişca aparatul foto. În caz contrar, puteți deteriora cablurile sau puteți cauza un incendiu sau electrocutare.
- Aveți grijă să nu atingeți obiectivul sau capacul obiectivului pentru a evita realizare unor fotografii neclare şi, posibil, defectarea aparatului foto.
- Evitați obstrucționarea obiectivului sau a blițului atunci când capturați imagini.
- Următoarele situații pot apărea la utilizarea aparatului la temperaturi scăzute. Acestea nu reprezintă defecțiuni ale aparatului foto şi, de obicei, se remediază odată cu revenirea la temperaturi normale.
  - Afi şarea pe ecranul LCD durează mai mult iar culorile diferă față de realitate.
  - La modifi carea compoziției, pe ecranul LCD poate apărea efectul de imagine persistentă.
- Cărțile de credit lăsate lângă corpul aparatului foto se pot demagnetiza. Evitați amplasarea cartelelor magnetice lângă corpul aparatului foto.
- Dacă se conectează fişa cu 20 de pini la portul USB al calculatorului, este foarte posibil să apară anomalii de funcționare a calculatorului. Nu conectați niciodată fişa cu 20 de pini la portul USB al calculatorului.

CAUTION

Cuprins

PAŞI PREGĂTITORI

007 Diagrama componentelor
007 Conținutul cutiei
007 Se comercializează separat
008 Identificarea caracteristicilor
008 Partea din față şi de sus
009 Spate
010 Partea de jos
010 Butonul cu 5 funcții
011 Lampă temporizator
011 Lampă stare aparat foto
011 Pictogramă mod
012 Conectarea la o sursă de alimentare
014 Introducerea cardului de memorie
015 Instrucțiuni privind folosirea cardului de memorie
017 Utilizarea aparatului foto pentru prima dată

ÎNREGISTRARE

018 Indicatorii de pe ecranul LCD
019 Cum se utilizează meniul
020 Pornirea modului înregistrare
020 Selectarea modurilor de operare
020 Cum se foloseşte modul Auto
021 Cum se foloseşte modul Program
021 Cum se foloseşte modul DUAL IS
022 Utilizarea modului de asistență pentru fotografiere
023 Cum se foloseşte modul Beauty Shot (Fotografi e portret)
023 Cum se foloseşte modul Scene

Cuprins

025 Cum se foloseşte modul Clip video
025 Înregistrarea unui clip video fără sunet
025 Efectuarea unei pauze în timpul înregistrării unui clip video (Înregistrare succesivă)
026 Cum se foloseşte modul Smart Auto
027 Atenție la aceste aspecte când realizați fotografii
028 Utilizarea butoanelor pentru configurarea aparatului foto
028 Buton POWER
028 Buton DECLANŞATOR
028 Buton ZOOM (Depărtare/apropiere)
030 Buton Info (DISP)/ Sus
030 Buton Macro / Jos
032 Blocare focalizare
032 Buton Bliț / Stânga
034 Buton Temporizator / Dreapta
036 Butonul MENU (Meniu)
036 Butonul OK
036 Funcții
037 Cum să activați Funcțiile folosind butonul MENIU
037 Compensare expunere
038 Balans de alb
039 ISO
039 Identificare față
041 Nuanță față
041 Retuşare față
042 Dimensiune imagine
042 Calitate/Frecvență cadre
043 ACB
043 Mod de măsurare
044 Mod de acționare
044 Tip focalizare automată
045 Selector stil foto
046 Ajustare imagine
046 OIS (stabilizarea optică a imaginii)
047 Comentariu vocal
047 Înregistrare voce
048 Înregistrarea unui clip video fără voce

CONFIGURARE

049 Meniu sunet
049 Sunet
049 Volum
049 Sunet de pornire
049 Sunet declanşator
049 Sunet Bip
050 Sunet AF
050 Autoportret
050 Meniu configurare
050 Afişaj
050 Language
050 Descrierea funcțiilor
051 Imagine de pornire
051 Luminozitate ecran
051 Vizualizare rapidă
051 SALVARE ecran
052 Setări
052 Formatarea memoriei

Cuprins

052 Inițializare
053 Setare dată/oră/ format dată
053 Fus orar
053 Nume fişier
054 Imprimarea datei de înregistrare
054 Închidere automată
055 Selectare tip ieşire video
056 Lampă focalizare automată
056 Configurare USB

REDARE

057 Pornirea modului redare
057 Redarea unei fotografii
057 Redarea unui clip video
058 Funcția de captură clip video
058 Redarea unei înregistrări vocale
058 Redarea unui comentariu vocal
059 Indicatorii de pe ecranul LCD
060 Utilizarea butoanelor pentru configurarea aparatului foto
060 Buton Miniatură / Mărire
060 Album inteligent
062 Buton Info (DISP)/ Sus
062 Buton redare & pauză / OK.
063 Butonul Stânga / Dreapta / Jos / MENIU
063 Butonul Ştergere
064 Configurarea funcției de redare utilizând ecranul LCD
066 Editare
066 Redimensionare
067 Rotirea unei imagini
067 Selector stil foto
068 Ajustare imagine
070 Vizualizare
070 Pornirea prezentării succesive a mai multor imagini
070 Pornirea prezentării succesive a mai multor imagini
071 Selectarea imaginilor
071 Configurare efecte prezentare succesivă a mai multor imagini
072 Stabilirea intervalului de redare
072 Configurare fond muzical
072 Opțiuni fişier
072 Ştergerea imaginilor
073 Protejarea imaginilor
073 Comentariu vocal
074 DPOF
076 Copiere pe Card
077 PictBridge
078 PictBridge : Selectarea fotografiei
078 PictBridge : Parametri imprimare
079 PictBridge : Resetare
079 Observații importante
081 Indicator de avertizare
082 Înainte de a vă adresa centrului de service
084 Specificații

Cuprins

SOFTWARE

087 Precizări pachet software
087 Cerințe de sistem
088 Despre aplicațiile software
089 Instalarea aplicațiilor software
091 Pornire mod PC
094 Scoaterea discului amovibil
095 Samsung Master
098 Instalarea driverului USB pentru MAC
098 Utilizarea driverului USB pentru MAC
099 FAQ

Diagrama componentelor

Vă rugăm să verificaţi existenţa articolelor incluse înainte de utilizarea acestui produs. Articolele incluse pot varia în funcţie de regiunea de comercializare. Pentru a cumpăra echipamente opţionale contactaţi cel mai apropiat dealer Samsung sau centru de service Samsung. Componentele şi accesoriile ilustrate mai jos pot avea un aspect diferit de cel real.

Conţinutul cutiei

Aparat foto

Baterie reîncărcabilă

Adaptor a.c. / cablu USB

Cureluşă aparat foto

CD cu pachet software (vezi p. 88)

Manual de utilizare, Garanţie produs

Se comercializează separat

Card de memorie SD/SDHC/ MMC (vezi p. 16)

Husă aparat foto

Cablu AV

Identificarea caracteristicilor

Partea din față și de sus

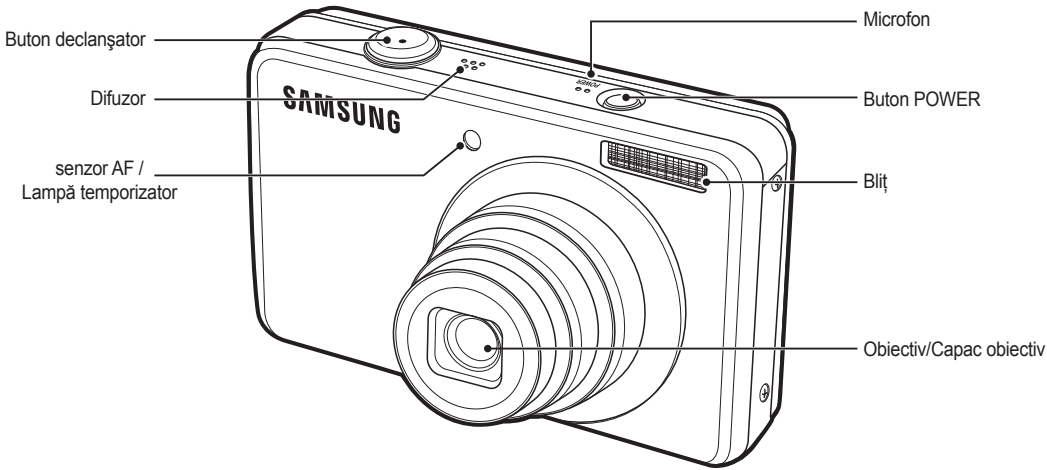

Identificarea caracteristicilor

Spate

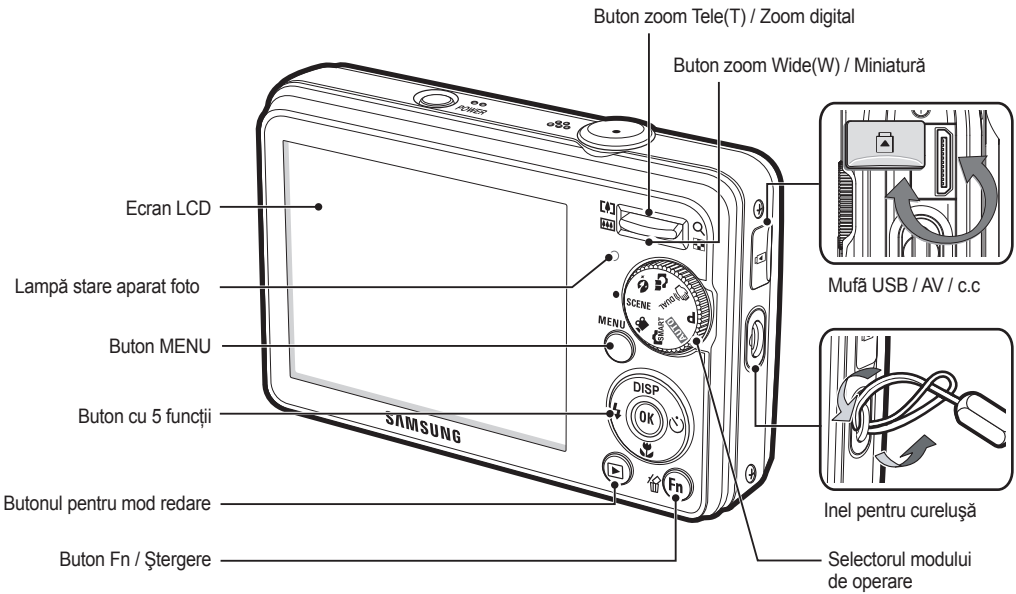

Identificarea caracteristicilor

Partea de jos

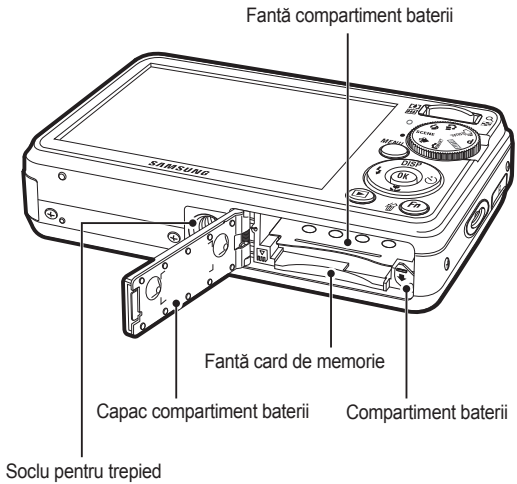

Butonul cu 5 funcţii

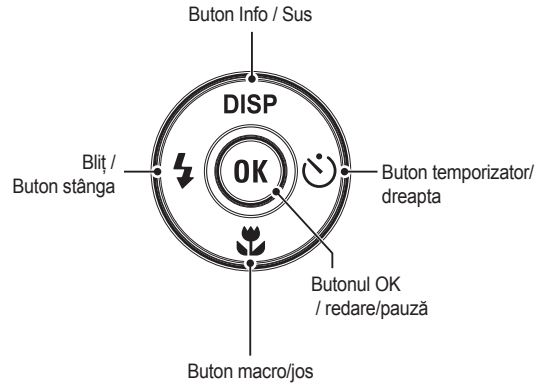

Identificarea caracteristicilor

Lampă temporizator

Pictogramă	Stare	Descriere
	Intermitent	- În primele 8 secunde, lampa clipeşte la intervale de o secundă. - În primele 2 secunde, lampa clipeşte rapid la intervale de 0,25 secunde.
	Intermitent	În timpul celor 2 secunde, lampa clipeşte rapid la intervale de 0,25 secunde.
	Intermitent	Se va captura o fotografie după 10 secunde iar după alte 2 secunde, o a doua fotografie.
	Intermitent	După apăsarea butonului declanşator, imaginea este capturată în concordanţă cu mişcarea subiectului.

Lampă stare aparat foto

Stare	Descriere
Aparatul este pornit	Lampa se aprinde şi se stinge în momentul în care aparatul foto este pregătit pentru a face fotografii.
După ce s-a făcut fotografia	Lampa clipeşte în timp ce imaginea este salvată şi se stinge când aparatul foto este gata pentru o nouă fotografie.
Atunci când bateria blițului se încarcă	Lampa clipeşte
Când cablul USB este conectat la PC	Lampa de aprinde (Ecranul LCD se stinge după inițializarea dispozitivului)
Transfer date către PC	Lampa clipeşte (ecranul LCD se stinge)
Când cablul USB este conectat la imprimantă	Lampa este stinsă
În momentul în care imprimanta tipăreşte	Lampa este stinsă
Când se activează focalizarea automată	Lampa se aprinde (Aparatul foto focalizează pe subiect)
	Lampa clipeşte (Aparatul foto nu focalizează pe subiect)

Pictogramă mod

Consultaţi pagina 20 pentru informaţii detaliate despre configurarea modurilor aparatului foto.

Mod	Auto	Program	DUAL IS	Photo Help Guide (Ghid fotografiere)
Pictogramă				
Mod	Beauty Shot (Fotografie portret)	Scene (Scenă)	Movie (Film)	Smart Auto
Pictogramă				

Mod	Scenă			
	Frame Guide (Ghid cadru)	Night (Noapte)	Portrait (Portret)	Children (Copii)
Pictogramă				
Mod	Landscape (Peisaj)	Close-up (Prim-plan)	Text (Text)	Sunset (Apus)
Pictogramă				
Mod	Dawn (Răsărit)	Backlight (Fundal luminos)	Fireworks (Artificii)	Beach & Snow (Plajă / Zăpadă)
Pictogramă				

Conectarea la o sursă de alimentare

You should use the rechargeable battery SLB-10A supplied with the camera. Be sure to charge the battery before using the camera.

■ Specificații baterie reîncărcabilă SLB-10A

Model	SLB-10A
Tip	Litiu
Capacitate	1050mAh
Tensiune	3,7V
Timp de încărcare	Aproximativ 180 de minute

※ Bateriile incluse pot varia în funcție de zona de vânzare.

■ Număr de imagini şi durata bateriei: Utilizând SLB-10A

	Durata bateriei/ Număr de imagini	Condiții
Fotografie	Aprox. 160 MIN/ Aproximativ 320 poziții	Utilizând bateria încărcată complet, mod auto dimensiune imagine 10M, calitate bună, interval de la fotografie la fotografie: 30 sec. Schimbarea poziției zoom între Departe şi Aproape după fiecare fotografiere. Utilizarea bliþului la fiecare a doua fotografie. Utilizarea aparatului foto timp de 5 minute şi apoi oprirea acestuia timp de 1 minut.
Film	Aprox. 130 MIN	Utilizând o baterie încărcată complet, dimensiune imagine 640x480, frecvență cadre 30 cps

※ Aceste date sunt măsurate conform standardelor Samsung iar condițiile de fotografiere pot varia în funcție de particularitățile de utilizare.

Informații importante despre utilizarea bateriilor.

- Dacă aparatul foto nu este utilizat, vă rugăm să-l închideți.
- Vă rugăm să scoateți bateriile din aparat dacă nu îl folosiți o perioadă îndelungată. Bateriile se pot descărca în timp şi, dacă sunt ținute în aparat, pot prezenta scurgeri.
- Temperaturile scăzute (sub 0°C) pot afecta performanțele bateriei, având drept rezultat reducerea duratei de viață a bateriilor.
- La temperaturi normale bateriile îşi vor reveni.
- În timpul utilizării intense a aparatului foto, corpul acestuia se poate încălzi. Această situație este absolut normală.

■ Prin conectarea adaptorului c.a. cu cablul USB, acesta se poate folosi ca şi cablu c.a., cu care puteți încărca acumulatorul.

- Utilizarea cablului c.a.:
  Conectați adaptorul c.a. la cablul USB. Acesta poate fi folosit ca şi cablu de alimentare.

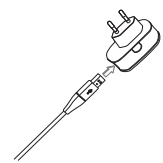

- Utilizarea cablului USB':
  Scoateți adaptorul c.a.
  Cu ajutorul cablului USB puteți descărca în computer imaginile stocate (p. 91) sau alimenta aparatul foto.

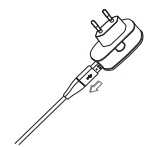

Conectarea la o sursă de alimentare

Informații importante despre utilizarea cablului USB.
- Utilizați un cablu USB cu specificațiile corecte.
- Dacă aparatul foto este conectat la PC prin intermediul unei console USB: conectați aparatul foto direct la PC.
- Dacă aparatul foto este conectat la PC simultan cu alte echipamente : deconectați celelalte dispozitive.
- Aparatul foto nu poate fi identificat prin intermediul portului USB de pe partea frontală a computerului. În acest caz, folosiți portul USB de pe partea din spate a computerului.
- Dacă portul USB al computerului nu este conform cu standardele pentru puterea de ieşire (5V, 500mA), e posibil ca încărcarea să nu se efectueze.

■ Cum se încarcă bateria reîncărcabilă

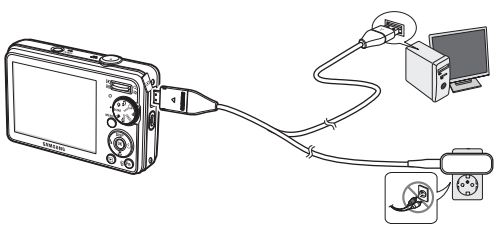

- Înainte de introducerea oricărui cablu sau a adaptorului c.a., verificați direcțiile corecte şi nu le introduceți forțat. Poate provoca defectarea aparatului foto sau a cablului.
- Dacă LED-ul indicator de încărcare al adaptorului c.a. nu se aprinde sau clipeşte după introducerea bateriei reîncărcabile, vă rugăm să verificați introducerea corectă a bateriei.
- Dacă se încarcă bateria în timp ce aparatul foto este pornit, bateria nu poate fi încărcată complet. Opriți aparatul foto în timpul încărcării bateriei.

■ LED indicator încărcare al adaptorului a.c.

	LED indicator încărcare
Se încarcă	LED-ul roşu este aprins
Încărcare completă	LED-ul verde este aprins
Eroare de încărcare	LED-ul portocaliu este stins sau intermitent

- Dacă introduceți bateria complet descărcată pentru a o încărca, nu porniți aparatul foto în acelaşi timp, deoarece bateria este aproape descărcată. Înainte de a utiliza aparatul foto, încărcați bateria timp de minim 10 minute.

- Nu utilizați blițul frecvent şi nu înregistrați un clip video folosind o baterie care a fost complet descărcată şi apoi încărcată parțial. Chiar dacă este conectat încărcătorul, aparatul se poate stinge deoarece bateria reîncărcabilă s-a descărcat din nou.

Conectarea la o sursă de alimentare

■ Introduceți bateria conform indicațiilor

- Dacă aparatul nu pornește după ce ați introdus bateriile, vă rugăm să verificați polaritatea (+ / -).
- În momentul în care capacul compartimentului bateriilor este deschis, nu-l apăsați cu putere. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea sa.

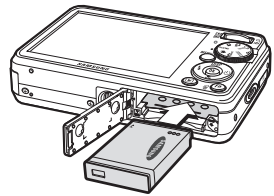

■ Pe ecranul LCD apar 4 indicatori cu privire la starea bateriilor.

Indicator baterii				
Stare baterii	Bateriile sunt complet încărcate	Baterii descărcate (Pregătiți-vă să le reîncărcați sau să folosiți bateriile de schimb)	Baterii descărcate (Pregătiți-vă să le reîncărcați sau să folosiți bateriile de schimb)	Baterii complet descărcate. (Reîncărcați-le sau folosiți bateriile de schimb.)

※ Atunci când utilizați aparatul şi bateria într-un loc cu temperaturi extreme (prea cald sau prea frig), starea bateriei afişată pe ecranul LCD poate fi diferită de cea reală.

Introducerea cardului de memorie

■ Introduceți cardul de memorie conform imaginii.

- Închideți aparatul foto înainte de introducerea cardului de memorie.
- Poziționați cardul de memorie cu fața spre partea posterioară a aparatului foto (spre ecranul LCD) şi cu partea cu contacte spre partea frontală a aparatului foto (spre obiectiv).
- Nu introduceți cardul de memorie în mod greşit. În caz contrar, puteți deteriora fanta pentru cardul de memorie.

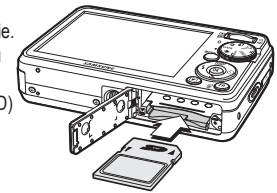

Instrucțiuni privind folosirea cardului de memorie

- Formatați cardul de memorie (vezi p. 52) în cazul în care acesta este proaspăt achiziționat, în cazul în care conține date pe care aparatul foto nu le recunoaşte sau în cazul în care conține imagini capturate cu un alt aparat foto.
- De fiecare dată când introduceți cardul de memorie în aparat sau îl scoateți, opriți aparatul.
- Utilizarea repetată a cardului de memorie va reduce performanțele acestuia. În acest caz, va trebui să achiziționați un nou card de memorie. Defectarea cardului de memorie cauzată de utilizarea sa frecventă nu este acoperită de garanția Samsung.
- Cardul de memorie este un dispozitiv electronic de precizie. Nu îndoiți, nu scăpați pe jos şi nu supuneți cardul de memorie unor forțe mari de impact.
- Nu păstrați cardul de memorie într-un mediu cu câmp magnetic sau electric puternic, cum ar fi boxe sau receptoare TV.
- Nu folosiți şi nu depozitați cardul într-un mediu cu temperaturi extreme.
- Nu permiteți acumularea de reziduuri pe card şi nici nu-l aduceți în contact cu vreun lichid. În cazul în care acest lucru se întâmplă, ştergeți cardul de memorie cu o cârpă moale.
- Vă rugăm să țineți cardul de memorie în cutia sa atunci când nu îl folosiți.
- În timpul şi după perioadele de utilizare intensă, veți observa încălzirea cardului. Această situație este absolut normală.
- Nu folosiți un card de memorie care este utilizat de un alt aparat foto. Pentru a putea folosi un asemenea card în acest aparat foto formatați-l în prealabil cu aparatul acesta.
- Nu folosiți un card de memorie formatat de un alt aparat foto sau de un cititor de carduri de memorie.
- Datele înregistrate pot fi afectate în unul din următoarele cazuri:
  - Când cardul de memorie este utilizat incorect.
  - Dacă aparatul este închis sau cardul de memorie este scos din aparatul foto în timpul operațiunilor de înregistrare, ştergere (formatare) sau citire.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru pierderea datelor.
- Soluția optimă este copierea datelor importante pe alte medii magnetice pentru siguranță, cum ar fi dischete, hard-discuri, CD-uri etc.
- În cazul în care memoria este insuficientă:
  Va apărea mesajul [Memory Full] (Memorie plină), iar aparatul foto nu va funcționa. Pentru a optimiza cantitatea de memorie disponibilă, înlocuiți cardul de memorie sau ştergeți imaginile nedorite de pe cardul de memorie.

- Nu scoateți cardul de memorie în timp ce lampa de stare clipeşte deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea datelor de pe card.

Instrucțiuni privind folosirea cardului de memorie

Aparatul foto foloseşte carduri de memorie SD/SDHC şi MMC (carduri multimedia).

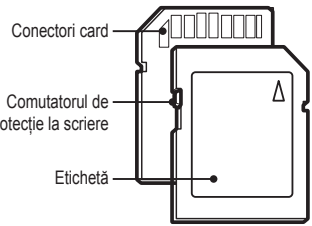

[Card de memorie SD (Secure Digital)]

- Cardurile de memorie SD/SDHC dispun de un comutator de protecție la scriere care împiedică ştergerea şi formatarea lor. Culisând comutatorul spre capătul inferior al cardului de memorie SD/SDHC datele vor fi protejate. Culisând comutatorul spre capătul superior al cardului de memorie SD/SDHC, protejarea datelor va fi anulată.
- Culisați comutatorul spre capătul superior al cardului de memorie SD/SDHC înainte de a face fotografii.

Dacă folosiți un card de memorie SD de 1 GB, capacitatea de înregistrare va fi următoarea: Aceste valori sunt aproximative, deoarece capacitatea de înregistrare depinde de variabile cum ar fi subiectul fotografiei şi tipul de card de memorie.

Dimensiune imagine înregistrată		Super Fine (calitate foarte înaltă)	Fine (înaltă)	Normal (normală)	30FPS (30 CPS)	15FPS (15 CPS)
Fotografie	10M	Aproximativ 182	Aproximativ 334	Aproximativ 471	-	-
	9M	Aproximativ 199	Aproximativ 361	Aproximativ 510	-	-
	7M	Aproximativ 252	Aproximativ 441	Aproximativ 611	-	-
	7M	Aproximativ 252	Aproximativ 441	Aproximativ 617	-	-
	5M	Aproximativ 334	Aproximativ 577	Aproximativ 792	-	-
	3M	Aproximativ 494	Aproximativ 813	Aproximativ 1065	-	-
	1M	Aproximativ 1235	Aproximativ 1670	Aproximativ 1872	-	-
*Clip video	640	-	-	-	Aproximativ 7'04"	Aproximativ 13'52"
	320	-	-	-	Aproximativ 26'20"	Aproximativ 49'16"

- Butonul zoom nu funcționează în timpul înregistrării unui clip video.
- Timpii de înregistrare pot fi afectați de către utilizarea zoom-ului.
- Puteți înregistra videoclipuri cu o mărime de până la 4 GO sau cu o durată de până la 2 ore fiecare.

Utilizarea aparatului foto pentru prima dată

■ Încărcați bateriile reîncărcabile la capacitate maximă înainte de folosirea aparatului pentru prima dată.

■ La prima folosire a aparatului foto, pe ecranul LCD va apărea un meniu pentru configurarea datei, a orei şi a limbii. După configurarea datei, orei şi a limbii, acest meniu nu va mai apărea. Stabiliți data, ora şi limba înainte de utilizarea aparatului foto.

■ Setting up the language

1. Selectați meniul [Language] (Limbă) apăsând butoanele Sus/Jos şi Dreapta.
2. Selectați submeniul dorit apăsând butoanele Sus/Jos şi apăsați butonul OK.

■ Setare dată, oră şi format dată

1. Selectați meniul [Date&Time] (Data şi ora) apăsând butoanele Sus/Jos şi Dreapta.
2. Selectați submeniul dorit apăsând butoanele Sus/Jos/Stânga/Dreaptaşi apăsați butonul OK.

Butonul Stânga/Dreapta : Selectează ora pe glob/an/ lună/ zi/ oră/ minute şi formatul datei.
Butonul Sus/Jos : Modifi că valoarea fi ecărui element.

※ Pentru detalii referitoare la ora pe glob, consultați pagina 53.

Indicatorii de pe ecranul LCD

■ Ecranul LCD afişează informaţii despre funcţiile şi opţiunile de fotografiere.

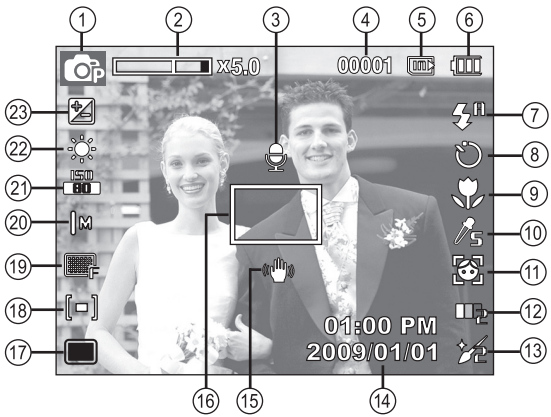

[Imagine şi descriere completă]

Nr.	Descriere	Pictograme	Pagina
1	Mod de înregistrare		p.20
2	Scală zoom digital / optic / Mărime zoom digital	x 5.0	p.28
3	Comentariu vocal		p.47
4	Număr de fotografii rămase	00001	p.16
	Timp rămas	00:00:00	p.16

Nr.	Descriere	Pictograme	Pagina
5	Pictogramă card de memorie / Pictogramă memorie internă	/	-
6	baterie		p.14
7	Bliţ		p.32
8	Temporizator		p.34
9	Macro		p.30
10	Selector stil foto		p.45
11	Identifi care faţă · Autoportret · Fotografi ere Zâmbet · Detectare Clipire		p.39
12	Nuanţă faţă / OIS (Stabilizare Optică A Imaginii)	/	p.41/ 46
13	Retuşare faţă / Ajustare imagine / Fără sunet	/ /	p.41/ 46/48
14	Data/ora	2009/01/01 01:00 PM	p.53
15	Avertizare vibraţii cameră		p.27
16	Cadru focalizare automată		p.44
17	Mod de acţionare		p.44
18	Mod de măsurare/ Obturator cu timp prelungit	/ LT	p.43/ 24
19	Calitate imagine/Frecvenţă cadre	/	p.42
20	Dimensiune imagine	10M 9M 7M 7M 5M 3M 1M 640 320	p.42
21	ISO		p.39
22	Balans de alb		p.38
23	Compensare expunere		p.37

Cum se utilizează meniul

1. Porniți aparatul foto şi apăsați butonul MENU (Meniu). Va apărea un meniu pentru fiecare mod de operare al aparatului foto.

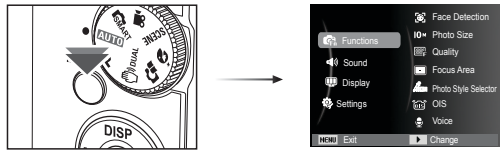

2. Utilizați butoanele sus sau jos pentru a vă deplasa în meniuri.

3. Utilizați butoanele stânga sau dreapta pentru a selecta un submeniu.

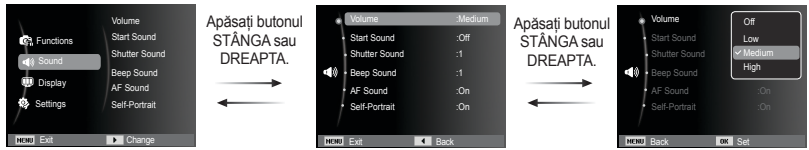

4. Selectați un submeniu şi apăsați butonul OK pentru a salva setările şi a reveni la fereastra precedentă.

Pornirea modului înregistrare

Selectarea modurilor de operare

Puteţi selecta modurile de fotografi ere folosind selectorul din partea de sus a aparatului foto.

■ Cum se foloseşte butonul Mod
Selectai modul de fotografi ere rotind discul selector n dreptul modului dorit.

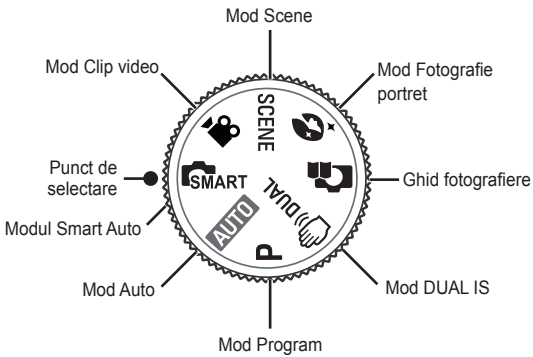

Cum se foloseşte modul Auto ( )

Selectaţi acest mod pentru a realiza fotografii rapid şi uşor, cu un grad minim de interacţiune din partea utilizatorului.

1. Introduceţi bateriile (p. 14). Respectaţi polaritatea (+/-) când introduceţi bateriile.
2. Introduceţi cardul de memorie (p. 14). Întrucât acest aparat foto are o memorie internă de 9MB, nu este nevoie să introduceţi un card de memorie. Dacă nu se introduce cardul de memorie, imaginea va fi stocată în memoria internă. Dacă se introduce cardul de memorie, imaginea va fi stocată pe cardul de memorie.
3. Închideţi capacul compartimentului bateriilor.
4. Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru a deschide aparatul foto.
5. Selectaţi modul Auto folosind selectorul modurilor de operare.
6. Îndreptaţi aparatul foto către subiect şi compuneţi imaginea utilizând ecranul LCD.
7. Apăsaţi butonul declanşator pentru a captura o imagine.

- Dacă chenarul focalizării automate devine roşu când apăsaţi butonul declanşator pe jumătate, aparatul foto nu poate să focalizeze pe subiect. În acest caz, aparatul foto nu poate să captureze o imagine clară.
- Evitaţi obstrucţionarea obiectivului sau a blitzului atunci când capturaţi imagini.

Pornirea modului înregistrare

Cum se foloseşte modul Program ( )

Selectarea modului automat va configura aparatul foto în mod optim. Veți putea, în continuare, configura manual toate funcțiile, mai puțin valoarea aperturii şi viteza obturatorului.

1. Selectați modul Program cu ajutorul selectorului de moduri de operare.(p. 20)
2. Apăsați butonul Meniu pentru a configura funcții complexe.

Cum se foloseşte modul DUAL IS (Stabilizator de imagine dublu) ( )

Modul DUAL IS (Stabilizator de imagine dublu).
Acest mod va reduce efectul vibrațiilor camerei şi vă permite să realizați fotografii expuse optim în condiții de iluminare scăzută.

1. Selectați modul DUAL IS cu ajutorul selectorului de moduri de operare. (p.20)
2. Îndreptați aparatul foto către subiect şi compuneți imaginea utilizând ecranul LCD.
3. Apăsați butonul declanşator pentru a captura imaginea.

■ Aspecte care trebuie avute în vedere la utilizarea modului DUAL IS

1. Funcția Zoom digital este inactivă în modul DUAL IS.
2. În condiții de iluminare mai puternică decât iluminarea fluorescentă, funcța DUAL IS nu se va activa.
3. În cazul condițiilor de iluminare mai întunecate decât lumina fluorescentă, se va afişa indicatorul de avertizare a vibrațiilor ( ). Pentru rezultate optime, faceți fotografiile în situații în care indicatorul de avertizare pentru vibrații ( ) nu este afişat.
4. Dacă subiectul este în mişcare, imaginea capturată poate fi neclară.
5. Întrucât funcția DUAL IS foloseşte procesorul digital al aparatului foto, este posibil ca procesarea şi salvarea imaginilor de către aparat să dureze puțin mai mult.

Pornirea modulului înregistrare

Utilizarea modulului de asistență pentru fotografiere ( )

Ajută utilizatorul să învețe metodele de fotografiere corectă. Aceste metode conțin şi soluții pentru eventualele probleme care pot apărea în timpul fotografierii şi îi oferă utilizatorului posibilitatea de a exersa procesul de fotografiere.

Funcții disponibile ale modulului de asistență pentru fotografiere

- Funcție care poate fi utilizată atunci când focalizarea este dificilă
- Funcție care poate fi utilizată atunci când ecranul se mişcă
- Funcție care poate fi utilizată atunci când se fotografiază în întuneric
- Funcție care poate fi utilizată atunci când se reglează luminozitatea fotografiei
- Funcție care poate fi utilizată atunci când se reglează culoarea fotografiei

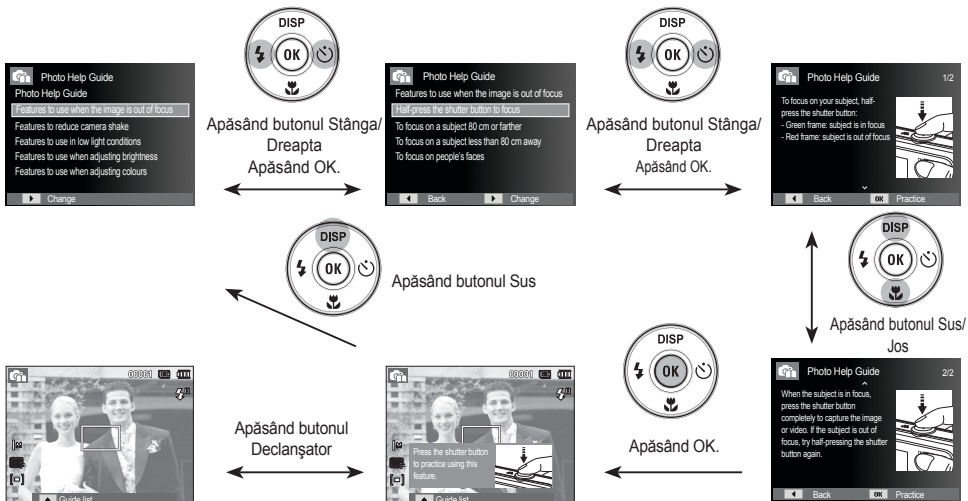
DISP
OK
Photo Help Guide
Photo Help Guide
Features to use when the image is out of focus
Features to reduce camera shake
Features to use in low light conditions
Features to use when adjusting brightness
Features to use when adjusting colours
Change
Apăsând butonul Stânga/ Dreapta
Apăsând OK.
Photo Help Guide
Features to use when the image is out of focus
Half-press the shutter button to focus
To focus on a subject 80 cm or farther
To focus on a subject less than 80 cm away
To focus on people's faces
Back
Change
Apăsând butonul Stânga/ Dreapta
Apăsând OK.
Photo Help Guide 1/2
To focus on your subject, half-press the shutter button:
- Green frame: subject is in focus
- Red frame: subject is out of focus
Back
OK Practice
Apăsând butonul Sus
Apăsând butonul Sus/ Jos
Photo Help Guide 2/2
When the subject is in focus, press the shutter button completely to capture the image or video. If the subject is out of focus, try half-pressing the shutter button again.
Back
OK Practice
Apăsând OK.
Press the shutter button to practice using this feature.
Guide list
Apăsând butonul Declanşator

[Funcție care poate fi utilizată atunci când focalizarea este dificilă]

Pornirea modului înregistrare

Cum se foloseşte modul Beauty Shot (Fotografie portret) ( )

Realizaţi o serie de portrete prin setarea opţiunilor pentru corectarea imperfecţiunilor feţei.

1. Selectaţi modul Beauty Shot cu ajutorul selectorului de moduri de operare. (p. 20)
2. Apăsaţi butonul Sus / Jos în meniul [Functions] (Funcţii) pentru a selecta [Face Tone] (Nuanţă faţă) sau [Face Retouch] (Retuşare faţă).
3. Apăsaţi butonul Stânga / Dreapta pentru a selecta nivelul dorit al opţiunilor [Face Tone] (Nuanţă faţă) sau [Face Retouch] (Retuşare faţă). Apoi apăsaţi butonul OK.
4. Apăsaţi butonul declanşator pentru a capta imaginile.

Cum se foloseşte modul Scene ( )

Folosiţi meniul pentru a configura cu uşurinţă setările optime pentru o gamă largă de situaţii.

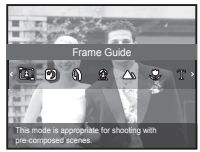

1. Selectaţi modul Scenă cu ajutorul selectorului de moduri de operare.(p.20)
2. Apăsaţi butonul Stânga / Dreapta pentru a selecta modul dorit.
3. Îndreptaţi aparatul foto către subiect şi compuneţi imaginea utilizând ecranul LCD.
4. Apăsaţi butonul declanşator pentru a captura imaginea.

※ Pentru a schimba modul Scenă, apăsaţi butonul MENU şi selectaţi meniul scenă dorit.

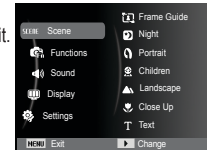

Modurile scenă sunt descrise în continuare.

[Frame Guide] (Ghid cadru) ( ) : Utilizaţi acest mod când doriţi să vă facă altcineva o fotografi e din unghiul ales de dumneavoastră.

[Night] (Noapte) ( ) : Folosiţi acest mod pentru realizarea de fotografii pe timp de noapte sau în întuneric.

[Portrait] (Portret) ( ) : Pentru a fotografia persoane.

[Children] (Copii) ( ) : Pentru a face fotografii unor obiecte care se mişcă rapid, cum ar fi spre exemplu, copiii.

[Landscape] (Peisaj) ( ) : Pentru a fotografia peisaje de la distanţă.

[Close Up] (Prim-plan) ( ) : Fotografiere de aproape a obiectelor mici, cum ar fi plante şi insecte.

[Text] (Text) ( ) : Folosiţi acest mod pentru a fotografia documente.

[Sunset] (Apus) ( ) : Pentru fotografierea apusurilor.

[Dawn] (Răsărit) ( ) : Scene de răsărit

[Backlight] (Fundal luminos) ( ) : Portret fără umbre cauzate de fundalul luminos.

[Firework] (Artificii) ( ) : Scene cu artificii.

[Beach & Snow] (Plajă / Zăpadă) ( ) : Pentru scene cu ocean, lacuri, plaje şi zăpadă.

Pornirea modului înregistrare

■ Cum se foloseşte modul [Frame Guide] (Ghid cadru)

Setaţi modul [Frame Guide] (Ghid cadru) când doriţi să vă facă altcineva o fotografi e din unghiul ales de dumneavoastră.

1. Realizaţi o fotografi e din unghiul ales de dumneavoastră.
   - În jurul marginilor fotografiei apare un ghid.

Ghid

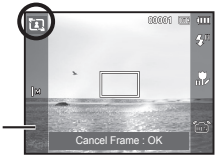

2. Apoi, o altă persoană poate realiza fotografia aliniind marginile fotografiei ce va fi realizată cu ghidul care încadrează marginile ferestrei.

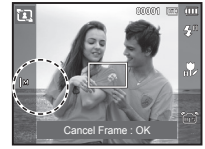

■ Cum se utilizează modul [Long Time Shutter] (Obturator cu timp prelungit)

Acest aparat foto reglează automat viteza obturatorului şi valoarea aperturii în funcţie de condiţiile de fotografiere. Totuşi, în modul Night scene (Mediu nocturn), puteţi regla viteza obturatorului şi valoarea aperturii după preferinţă.

Modificarea vitezei obturatorului şi valorii aperturii

1. Selectaţi modul [Nightscene] (Noapte). (p. 23)
2. Apăsaţi butonul Fn pentru afişarea meniului Obturator cu timp prelungit.
3. Configuraţi valoarea intervalului de timp pentru obturator folosind butonul cu 5 funcţii.
4. Apăsaţi din nou butonul Fn. Valoarea stabilită va fi salvată şi se va activa modul Night scene (Scenă nocturnă).

Pornirea modului înregistrare

Cum se foloseşte modul Clip video ( )

Un clip video poate fi înregistrat atâta timp cât permite spațiul de înregistrare disponibil în memorie.

1. Selectaþi modul [Movie clip] (Clip video) folosind selectorul modurilor de operare. (p. 20)
2. Îndreptați aparatul foto către subiect şi compuneți imaginea utilizând ecranul LCD.
3. Apăsați butonul declanşator o singură dată, iar clipurile video se vor înregistra atât timp cât permite timpul de înregistrare. Chiar dacă eliberați butonul declanşator clipul video va fi înregistrat în continuare. Dacă doriți să opriți înregistrarea, apăsați încă o dată butonul declanşator.

※ Mărimea şi tipul imaginilor sunt prezentate mai jos.
- Dimensiune imagine : 640x480, 320x240 (Selectabil)
- Tip fişier clip video : AVI (MJPEG)
- Frecvență cadre : 30FPS, 15FPS (Selectabil)

Înregistrarea unui clip video fără sunet

Puteți înregistra clipul video fără sunet.

Paşii 1-3 sunt identici cu cei pentru modul CLIP VIDEO.

4. Apăsați butonul Meniu .
5. Utilizați butoanele Sus / Jos pentru a selecta meniul [Functions] (Funcții) şi apăsați butonul Dreapta.
6. Selectați meniul [Voice] (Voce) apăsând butonul Sus / Jos, apoi apăsați pe butonul OK.
7. Selectați meniul [Off] (Oprit) apăsând butonul Stânga / Dreapta
8. Apăsați butonul OK. Puteți înregistra clipul video fără voce.

※ Pentru detalii suplimentare, vezi p. 48.

Efectuarea unei pauze în timpul înregistrării unui clip video (înregistrări succesive)

Acest aparat foto vă permite să întrerupeți temporar înregistrarea pe parcursul unor scene nedorite în timpul înregistrării unui clip video. Folosind această funcție, puteți înregistra scenele dumneavoastră preferate într-un singur clip fără să fiți nevoit să creați clipuri video multiple.

■ Utilizare Înregistrare succesivă

Paşii 1-2 sunt identici cu cei pentru modul CLIP VIDEO.

3. Apăsați butonul declanşator, iar clipurile video se vor înregistra atât timp cât permite timpul de înregistrare. Chiar dacă eliberați butonul declanşator clipul video va fi înregistrat în continuare.
4. Apăsați butonul OK pentru a face o pauză în înregistrare.
5. Apăsați butonul OK din nou pentru a relua înregistrarea.
6. Dacă doriți să opriți înregistrarea, apăsați încă o dată butonul declanşator.

Pornirea modului înregistrare

Cum se foloseşte modul Smart Auto( )

Aparatul foto alege în mod automat setările adecvate, pe baza unui tip de scenă imperfectă. Acest mod este util dacă nu cunoaşteţi foarte bine setările aparatului pentru diverse scene.

1. Selectaţi modul Smart Auto cu ajutorul selectorului de moduri de operare. (p.20)
2. Îndreptaţi aparatul foto către subiect şi compuneţi imaginea utilizând ecranul LCD.
3. Apăsaţi butonul declanşator pentru a captura imaginea.

- Dacă aparatul nu recunoaşte un mod scenă corect, vor fi folosite setările implicite.
- Chiar dacă se detectează o faţă, s-ar putea ca aparatul foto să nu selecteze un mod portret, în funcţie de poziţia subiectului sau de iluminare.
- S-ar putea ca aparatul să nu selecteze scena corectă, în funcţie de mediul de fotografi ere, ca de exemplu instabilitatea aparatului, iluminarea şi distanţa până la subiect.
- Modul [Night] (Nocturn) recunoaşte scenele numai dacă blitul este setat la dezactivat. Aparatul foto funcţionează în modul [Tripod] (Trepied) după verificarea condiţiilor de fotografiere cu trepied pentru un anumit interval de timp.
- Chiar dacă se foloseşte un trepied, este posibil ca aparatul foto să nu selecteze modul trepied în funcţie de mişcarea subiectului.

■ Fiecare scenă este recunoscută în următoarele condiţii:

[Peisaj] ( ) : la fotografierea scenelor în aer liber

[Alb] ( ) : la fotografierea într-un mediu foarte luminos

[Noapte] ( ) : la fotografierea scenelor nocturne

[Portret nocturn] ( ) : la fotografierea persoanelor într-un loc întunecos, în aer liber

[Fundal luminos] ( ) : la fotografierea unui peisaj luminat din spate fără un portret

[Portret cu fundal luminos] ( ) : la fotografierea unui portret cu fundal luminos

[Portret] ( ) : la fotografierea unui portret

[Macro] ( ) : la fotografierea prim-planurilor

[Text macro] ( ) : la fotografierea textelor cu focalizare de aproape

[Trepied] ( ) : La fotografierea unui subiect fără nicio mişcare a trepiedului

[Acţiune] ( ) : la fotografierea unui subiect cu mişcări dese

Atenție la aceste aspecte când realizați fotografii

- Apăsarea butonului declanşator pe jumătate.
  Apăsați uşor butonul declanşator pentru a confirma focalizarea şi pentru a încărca blițul. Apăsați complet butonul declanşator pentru a face fotografia.

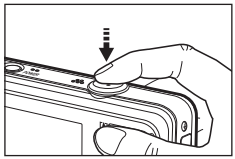

[Apăsați uşor butonul declanşator]

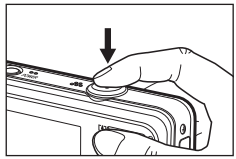

[Apăsați complet butonul declanşator]

- Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcție de condițiile de filmare şi configurarea aparatului foto.
- Când este selectat modul Fără bliț, Sincronizare lentă sau DUAL IS în condiții de iluminare slabă, pe ecranul LCD va apărea indicatorul de avertizare pentru vibrații (). În acest caz, folosiți un trepied, sprijiniți aparatul foto pe o suprafață solidă sau folosiți un mod de fotografiere cu bliț.
- Fotografiere contra luminii : Este recomandat să faceți fotografi i având soarele în spate. Fotografi ile realizate în direcția soarelui pot să iasă întunecate. Pentru a realiza o fotografi e în direcția unei surse de lumină vă rugăm să folosiți modul scenă [Backlight] (Contra luminii) (vezi pagina 23), bliț fi ll-in (vezi paginile 32), modul de măsurare la punct (vezi pagina 43), compensarea expunerii (vezi pagina 37) sau funcția ACB (vezi pagina 43).
- Evitați obstrucționarea obiectivului sau a blițului atunci când capturați imagini.
- Compuneți imaginea utilizând ecranul LCD.
- În anumite condiții sistemul de focalizare automată poate să nu funcționeze conform aşteptărilor.
  - Când fotografiați un subiect cu un contrast redus.
  - Dacă subiectul este foarte strălucitor sau reflectorizant.
  - Dacă subiectul se deplasează în mare viteză.
  - În condiții de lumină puternic reflectată sau când fundalul este foarte strălucitor.
  - Atunci când subiectul are doar linii orizontale sau este foarte îngust (de exemplu, un băț sau catarg de steag).
  - Când împrejurimile sunt întunecate.

Utilizarea butoanelor pentru configurarea aparatului foto

Funcția modului de înregistrare poate fi configurată cu ajutorul butoanelor aparatului foto.

Buton POWER

Se folosește la pornirea/oprirea aparatului foto. Dacă în perioada specificată aparatul nu este folosit, acesta se va opri automat pentru a economisi energia bateriei. Consultați pagina 54 pentru informații suplimentare referitoare la funcția de oprire automată.

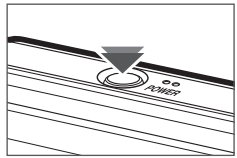

Buton DECLANŞATOR

Se folosește la capturarea imaginilor sau la înregistrarea sunetului în modul ÎNREGISTRARE.

■ În modul CLIP VIDEO

Apăsând complet butonul declanşator se inițiază procesul de înregistrare a unui clip video. Apăsați butonul declanşator o dată, iar clipul video este înregistrat atât timp cât permite spațiul de înregistrare. Dacă doriți să opriți înregistrarea, apăsați încă o dată butonul declanşator.

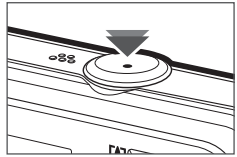

■ În modul IMAGINE STATICĂ

Apăsând butonul declanşator pe jumătate, se activează sistemul de focalizare automată şi se verifică starea blițului. Apăsând complet butonul declanşator, se capturează şi se stochează fotografia. Dacă selectați înregistrare de comentariu vocal, aceasta va începe după ce aparatul foto a încheiat procesul de stocare a imaginii.

Buton ZOOM (Depărtare/apropiere)

Dacă nu este afișat meniul, acest buton funcționează ca buton pentru ZOOM OPTIC sau ZOOM DIGITAL.
Acest aparat foto dispune de 5X zoom optic şi 5X zoom digital. Folosirea ambelor funcții de zoom oferă un zoom total de 25X.

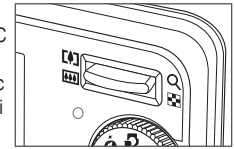

■ Zoom TELE (Apropiere)

Zoom optic TELE : Apăsând butonul ZOOM T. Acest lucru va focaliza pe subiect, adică subiectul va apărea mai aproape.

Zoom digital TELE : Dacă se selectează valoarea maximă a zoomului optic (5X) şi se apasă butonul ZOOM T, se activează programul de zoom digital. Eliberând butonul ZOOM T, valoarea zoomului digital se opreşte la valoarea dorită. Odată atinsă valoarea maximă a zoomului digital (5X), apăsarea butonului ZOOM T nu va mai avea niciun efect.

[Zoom WIDE (Depărtare)] [Zoom TELE (Apropiere)] [Zoom digital 5.0X]

Buton ZOOM(Depărtare/apropiere)

■ Zoom WIDE (Depărtare)

Zoom optic WIDE (Depărtare) : Apăsând butonul ZOOM W. Acest lucru va focaliza departe de subiect, adică subiectul va apărea mai îndepărtat. Apăsând butonul ZOOM W (depărtare) în mod continuu, se va selecta valoarea minimă a zoomului, ceea ce înseamnă că subiectul va apărea la punctul cel mai îndepărtat de aparatul foto.

[Zoom TELE (Apropiere)] [Zoom optic 2X] [Zoom WIDE (Depărtare)]

Zoom digital WIDE (Depărtare) : Dacă se foloseşte zoomul digital, apăsarea butonului ZOOM W va reduce zoomingul digital în trepte. Eliberând butonul ZOOM W, se întrerupe procesul de zoom digital. Apăsând butonul ZOOM W (Depărtare) se va reduce zoomul digital, după care se va reduce zoomul optic până când se va atinge valoarea minimă.



[Zoom digital 5.0X] [Zoom TELE (Apropiere)] [Zoom WIDE (Depărtare)]

- Fotografiile realizate cu ajutorul zoomului digital sunt procesate puțin mai lent de aparatul foto. Acordați timp suficient acestei operațiuni.
- Dacă se apasă butoanele zoom în timpul înregistrărilor video, sunetul nu va fi înregistrat.
- Veți observa o scădere a calității imaginii când folosiți funcția de zoom digital.
- Pentru a vizualiza o imagine mai clară folosind zoomul digital, apăsați butonul declanşator pe jumătate cu zoomul optic la valoare maximă, după care apăsați butonul zoom T din nou.
- Zoom-ul digital nu poate fi activat în modurile [Face Detection] (Identificare față), [DUAL IS] (Stabilizator de imagine dublu), [Movie] (Clip video), [Smart Auto], [Beauty Shot] (Fotografi e portret) şi în unele moduri Scenă.
- Aveți grijă să nu atingeți obiectivul sau capacul obiectivului pentru a evita realizare unor fotografii neclare şi, posibil, defectarea aparatului foto. Dacă imaginea este subexpusă, închideți şi deschideți aparatul foto pentru a modifica poziția obiectivului.
- Atenție să nu apăsați obiectivul întrucât aceasta poate duce la defectarea aparatului foto.
- Când aparatul foto este pornit, aveți grijă să nu atingeți părțile mobile ale obiectivului întrucât aceasta poate avea ca rezultat o imagine sub expusă şi neclară.
- Aveți grijă să nu atingeți obiectivul atunci când acționați butonul de zoom.

Buton Info (DISP) / Sus

Când este afişat meniul, butonul Sus funcţionează ca buton direcţional. În modurile înregistrare sau redare, apăsând acest buton se afişează informaţii despre imagine.

[Ecranul de fotografiere]

[Ecranul cu informaţii]

Buton Macro ( ) / Jos

Când este afişat meniul, butonul JOS funcţionează ca buton direcţional. Dacă meniul nu este afişat, puteţi folosi butonul MACRO ( ) / JOS pentru a face fotografii macro. Distanţele focale sunt prezentate pe pagina următoare. Apăsaţi butonul Macro până când indicatorul modului macro dorit apare pe ecranul LCD.

[Auto Focus] (Auto focalizare)

[Macro ( )]

[Auto Macro ( )]

Buton Macro ( ) / Jos

■ Tipuri de moduri de focalizare şi distanţe focale
(W: Wide (Depărtare), T: Tele (Apropiere))

(Unitate: cm)

Mod	Auto ( )	
Tip de focalizare	Auto macro ( )	Normal
Distanţa focală	W (Depărtare) : 10 ~ infinit T (apropiere): 50 ~ infinit	W (Depărtare) : 80 ~ infinit T (apropiere): 80 ~ infinit

Mod	Program ( )	
Tip de focalizare	Macro ( )	Normal
Distanţa focală	W (Depărtare) : 10 ~ 80 T (apropiere): 50 ~ 80	W (Depărtare) : 80 ~ infinit T (apropiere): 80 ~ infinit

Mod	Mod DUAL IS ( )	
Tip de focalizare	Auto macro ( )	Normal
Distanţa focală	W (Depărtare) : 10 ~ infinit T (apropiere): 50 ~ infinit	W (Depărtare) : 80 ~ infinit T (apropiere): 80 ~ infinit

- Când este selectat modul macro, evitaţi mişcarea aparatului foto.
- Dacă faceţi o fotografie la distanţa de 40 de cm (zoom W depărtare) sau 50 de cm (zoom T apropiere) în modul Macro, selectaţi modul FLASH OFF (FĂRĂ BLIŢ).

■ Metodă de focalizare disponibilă, în funcţie de modul de înregistrare
(o : Selectabil,∞: Distanţă focală infinit)

Mod	Auto macro	Macro	Normal
	o		o
		o	o
	o		o
		o	o
	o		
		o	o
Mod	SCENE		
	Auto macro	Macro	Normal
	o		
			o
			o
			o
			o
		o	
T	o		
			o
			o
			o
			∞
			o

- Distanţa focală este selectată automat în modul [Smart Auto].

Blocare focalizare

Pentru a focaliza pe un subiect care nu este poziționat în centrul imaginii, folosiți funcția de blocare a focalizării.

■ Utilizare blocare focalizare

1. Asigurați-vă că subiectul este în centrul cadrului de focalizare automată.
2. Apăsați butonul DECLANŞATOR pe jumătate. În momentul în care cadrul verde al focalizării automate se aprinde, aparatul foto este focalizat pe subiect. Aveți grijă să nu apăsați butonul DECLANŞATOR până la capăt pentru a evita o fotografie nedorită.
3. Butonul declanşator fiind apăsat pe jumătate, mişcați aparatul foto pentru a recompune imaginea după cum doriți, după care apăsați butonul declanşator până la capăt pentru a face fotografia. Dacă luați degetul de pe butonul DECLANŞATOR, funcția de blocare focalizare este anulată.

1. Imaginea de capturat.



2. Apăsați butonul DECLANŞATOR pe jumătate pentru a focaliza pe subiect.



3. Recompuneți imaginea şi apăsați complet butonul DECLANŞATOR.

Buton Bliț ( ) / Stânga

Când meniul este afişat pe ecranul LCD, apăsați butonul STÂNGA pentru a muta cursorul în fila din stânga.
Atunci când meniul nu este afişat pe ecranul LCD, butonul STÂNGA acționează ca buton pentru BLIȚ ( ) .

[Selectare bliț automat]

■ Selectare mod bliț

1. Selectați modul de înregistrare dorit, cu excepția modurilor [Movie] (Clip video) şi [DUAL IS]. (p. 20)
2. Apăsați butonul Flash (Bliț) până când indicatorul modului bliț dorit apare pe ecranul LCD.
3. Pe ecranul LCD va apărea indicatorul modului bliț.
   Folosiți blițul adecvat pentru fiecare mediu.

■ Distanță bliț (Unitate: m)

ISO	Normal		Macro		Auto macro	
	WIDE (DEPĂRTARE)	TELE (APROPIERE)	WIDE (DEPĂRTARE)	TELE (APROPIERE)	WIDE (DEPĂRTARE)	TELE (APROPIERE)
AUTO	0,8 ~ 3,6	0,8 ~ 2,3	0,2 ~ 0,8	0,5 ~ 0,8	0,2 ~ 3,6	0,5 ~ 2,3

Buton Bliț ( ) / Stânga

- Dacă apăsați butonul declanşator după selectarea blițului, primul bliț se declanşează pentru a determina condițiile de fotografiere (distanța şi puterea blițului).
  Nu mişcați aparatul foto până la a doua declanşare a blițului.
- Folosirea frecventă a blițului va reduce durata de viață a bateriilor.
- În condiții normale de utilizare, timpul de reîncărcare a blițului este de 4 secunde. Dacă bateriile sunt aproape descărcate, timpul de încărcare va fi mai mare.
- Blițul nu va funcționa în modurile [DUAL IS] (Stabilizator de imagine dublu), [Movie] (Clip video), [Self-Portrait] (Autoportret), [Blink Detection] (Detectare clipire) şi în unele moduri Scenă.
- Faceți fotografii în raza de acoperire a blițului.
- Calitatea imaginii nu este garantată dacă subiectul este prea aproape sau puternic reflectorizant.
- Când faceți fotografii cu bliț în condiții de iluminare slabă, există posibilitatea ca imaginea capturată să conțină pete albe. Aceste pete albe sunt cauzate de reflectarea luminii blițului de către praful atmosferic.

■ Indicator mod bliț

Pictograme	Mod bliț	Descriere
	Bliț automat	Dacă subiectul sau fundalul sunt întunecate, blițul aparatului foto se va declanşa automat.
	Auto şi Reducere efect ochi roşii	Dacă subiectul sau fundalul sunt întunecate, blițul se va declanşa automat şi va reduce efectul de ochi roşii folosind funcția de reducere a acestui efect.
	Bliț fill-in	Blițul se declanşează indiferent de condițiile de iluminare. Intensitatea blițului va fi reglată în funcție de condițiile curente.
	Sincronizare lentă	Blițul acționează cu o viteză redusă a obturatorului pentru obținerea unei expuneri corecte şi echilibrate. În condiții de slabă iluminare, indicatorul de avertizare pentru instabilitate a aparatului foto ( ) va fi afişat pe ecranul LCD.
	Corector efect ochi roşii	Când este detectată o fotografie cu „ochi roşii”, acest mod va reduce automat efectul de ochi roşii.
	Fără bliț	Blițul nu se declanşează. Selectați acest mod atunci când fotografiați într-un loc sau într-o situație în care fotografierea cu bliț este interzisă. Când faceți o fotografie în condiții de iluminare slabă, indicatorul de vibrații aparat foto ( ) va fi afişat pe ecranul LCD.

Buton Bliț ( ) / Stânga

■ Mod bliț disponibil, în funcție de modul de înregistrare (o : Selectabil)

Mode						
	o	o			o	o
	o	o	o	o	o	o
						o
	o	o	o	o	o	o
		o			o	o
						o
Mode	SCENE					
	o				o	o
				o	o	o
		o			o	o
		o				o
						o
						o
						o
						o
						o
			o			
						o
	o					

- Pictograma intermitentă Smart Auto ( ) va apărea în modul [Smart Auto].

Buton Temporizator ( ) / Dreapta

Când este afişat meniul pe ecranul LCD, apăsarea butonului Dreapta va deplasa cursorul pe categoriile de meniu spre dreapta.
Când meniul nu este afişat pe ecranul LCD, butonul DREAPTA funcționează ca buton Temporizator ( ). Această funcție este utilizată atunci când şi fotograful doreşte să apară în fotografie.

- Dacă se acționează butonul Temporizator în timp ce temporizatorul este activat, funcția de temporizare este anulată.
- Utilizați un trepied pentru a evita mişcarea aparatului.
- În modul Clip video va funcționa numai temporizatorul de 10 secunde.

Buton Temporizator ( ) / Dreapta

■ Selectare temporizator

1. Selectați un mod de Înregistrare, cu excepția modului Înregistrare voce. (p. 20)
2. Apăsați butonul TEMPORIZATOR / DREAPTA ( ) până când apare pe ecranul LCD indicatorul modului dorit. Pe ecranul LCD va apărea pictograma pentru temporizare 10 secunde, 2 secunde, dublă temporizare sau temporizare pentru mișcare.
3. Când apăsați butonul DECLANȘATOR, imaginea va fi preluată după intervalul de timp precizat.

[Selectare temporizator 10 SEC]

■ Lampă temporizator

Pictogramă	Mod	Descriere
	Temporizator 10 sec	La apăsarea butonului declanșator, declanșarea efectivă se va produce după 10 secunde.
	Temporizator 2 sec	La apăsarea butonului declanșator, declanșarea efectivă se va produce după 2 secunde.
	Dublă temporizare	Se va captura o fotografie după 10 secunde iar după alte 2 secunde, o a doua fotografie. Când se utilizează blițul, temporizatorul de 2 secunde ar putea întârzia mai mult de 2 secunde în funcție de timpul de încărcare a blițului.
	Temporizator Mișcare	Aparatul detectează mișcarea subiectului după 6 secunde de la apăsarea butonului declanșator iar imaginea este capturată când mișcarea a încetat.

■ Temporizator Mișcare

Pictogramă	mișcare & lampă temporizator
Apăsând butonul declanșator după setarea temporizatorului de mișcare	Intermitent (intervale de 1 secunde)
Este detectată mișcarea subiectului.	Intermitent (intervale de 0,25 secunde)
Nu este detectată nicio mișcare.	Se inițiază declanșarea și se capturează imaginea după 2 secunde.

■ Circuitul pentru Timpul de mișcare este următorul. (excluzând modul Clip video)

Selectarea timpului de mișcare ⟶ Apăsarea butonului declanșator ⟶ Confirmarea compoziției (în maxim 6 sec.)*1 ⟶ Inițierea procesului de detectare (Balansați amplu mâinile)*2 ⟶ Oprirea procesului de detectare (Nu mișcați) ⟶ Capturarea imaginii (după 2 sec.)

*1: Aparatul detectează mișcarea subiectului după 6 secunde de la apăsarea butonului declanșator așa că trebuie să confirmați compoziția în maxim 6 secunde.

*2: Mișcați amplu mâinile sau corpul.

În următoarele situații, e posibil ca temporizatorul de mișcare să nu funcționeze.

- Distanța focală este mai mare de 3 m.
- Expunerea este prea luminoasă sau întunecată.
- Fundal luminos.
- Mișcarea este nesemnificativă
- Mișcarea este detectată în zona centrală (50%) a senzorului unde este sesizată mișcarea.
- Dacă aparatul nu detectează nicio mișcare timp de 30 de secunde sau dacă nu detectează imobilitatea după detectarea mișcării

Raza de detectare a temporizatorului de mișcare

Butonul MENU (Meniu)

- La apăsarea butonului MENU (Meniu), pe ecranul LCD va fi afişat un meniu caracteristic fiecărui mod de operare al aparatului foto. Apăsând din nou acelaşi buton, se va reveni la starea iniţială a ecranului LCD.
- Poate fi afişată o opţiune de meniu la selectarea modurilor CLIP VIDEO şi FOTOGRAFIE. Meniul nu este disponibil când este selectată funcţia Înregistrare voce.

[Meniu inactiv]

[Apăsarea butonului MENU]

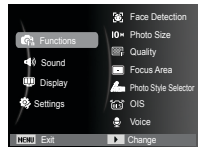

[Meniu activ]

Butonul OK

- Când este afişat meniul pe ecranul LCD, acest buton este utilizat pentru deplasarea cursorului la submeniu sau pentru confirmare de date.

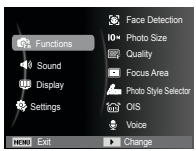

[Apăsarea butonului OK]

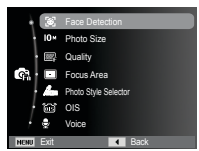

Funcţii (Fn)

Utilizaţi meniul care activează funcţiile sau butonul Fn pentru a afişa următoarele meniuri:

Mod	Meniu	Mod disponibil	Pagina
Fn (Funcţii)	EV		p.37
	White Balance (Balans de alb)		p.38
	ISO		p.39
	Face Detection (Identificare faţă)		p.39
	Face Tone (Nuanţă faţă)		p.41
	Face Retouch (Retuşare faţă)		p.41
	Photo Size/Movie Size (Dimensiune foto/ Dimensiune film)		p.42
	ACB		p.43
	Quality/Frame Rate (Calitate/Frecvenţă cadre)		p.42
	Metering (Mod de măsurare)		p.43
	Drive (Mod de acţionare)		p.44
	Focus Area (Zonă focalizare)		p.44
	Photo Style Selector (Selector tip foto)		p.45
	Image Adjust (Ajustare imagine)		p.46
	OIS		p.46
	Voice (Voce)		p.47
	Long Time Shutter (Obturator cu timp prelungit)		p.24

Funcţii (Fn)

Cum să activaţi Funcţiile folosind butonul MENIU

1. Apăsaţi butonul Fn într-un mod disponibil.
2. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a selecta meniul [Functions] (Funcţii) şi apăsaţi butonul Dreapta/OK.

3. Selectaţi modul dorit apăsând butoanele Sus / Jos şi apoi apăsaţi butonul OK.

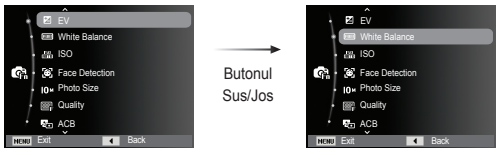

4. Selectaţi meniul dorit apăsând butoanele Stânga/Dreapta şi apoi apăsaţi butonul OK.

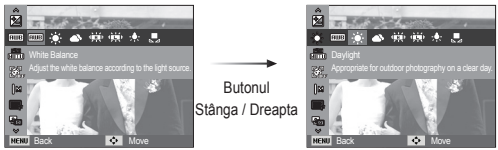

Folosiţi butonul Fn aflat în partea din spate a aparatului foto pentru a afişa meniuri care activează mai repede funcţiile folosite frecvent.

Compensare expunere

Acest aparat foto reglează automat expunerea în funcţie de condiţiile de lumină ambientală.
Puteţi, de asemenea, selecta valoarea expunerii utilizând meniul [EV] (VE).

■ Compensarea expunerii

1. Apăsaţi butonul Sus/Jos din meniul Funcţii pentru a selecta [EV] (VE) ( ).
2. Folosiţi butoanele STÂNGA şi DREAPTA pentru a stabili factorul de compensare expunere dorit.
3. Apăsaţi butonul OK sau Fn. Valoarea specificată va fi salvată, iar modul de configurare Compensare Expunere se va închide. Dacă modificaţi valoarea expunerii, indicatorul de expunere ( ) va fi afişat în stânga ecranului LCD.

※ O valoare negativă pentru compensarea expunerii reduce expunerea. Reţineţi că o valoare pozitivă pentru compensarea expunerii măreşte expunerea iar ecranul LCD va apărea alb sau veţi obţine fotografii mai puţin reuşite.

Balans de alb

Controlul balansului de alb vă permite să reglați culorile pentru a apărea mai naturale.

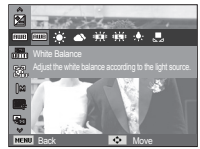

Mod	Pictograme	Descriere
Auto WB(AUTO)	AWB	Aparatul foto selectează automat configurația adecvată pentru balansul de alb, în funcție de condițiile de iluminare curente.
Daylight(LUMINA NATURALĂ)		Pentru fotografiere în exterior.
Cloudy(ÎNNORAT)		Pentru fotografiere în condiții de cer înnorat sau întunecat.
Fluorescent_H (Fluorescență puternică)	H	Pentru fotografiere în condiții de iluminare fluorescentă tridirecțională de tip fluorescență naturală.
Fluorescent_L (Fluorescență redusă)	L	Fotografiere sub iluminare fluorescentă albă.
Tungsten (TUNGSTEN)		Pentru fotografiere în condiții de iluminare tungsten (bec obişnuit).
Custom Set (PERSONALIZAT)		Permite utilizatorului să regleze balansul de alb în funcție de condițiile de fotografiere.

※ Unele condiții de iluminare pot produce efectul de dominanță de culoare.

■ Utilizarea balansului de alb personalizat

Parametrii balansului de alb pot fi uşor diferiți în funcție de mediul de fotografiere. Puteți alege configurația de balans de alb cea mai adecvată unui anume mediu de fotografiere stabilind o configurație personalizată pentru balansul de alb.

1. Selectați meniul PERSONALIZAT ( ) pentru Balans de alb şi aşezați o coală de hârtie albă în fața aparatului foto astfel încât pe ecranul LCD să apară doar culoarea albă.
2. Buton OK : selectează balansul de alb personalizat anterior.

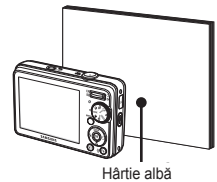

Buton declanşator: salvează noul balans de alb personalizat.

- Valoarea personalizată pentru balansul de alb va fi aplicată de la următoarea fotografie pe care o veți face.
- Balansul de alb configurat de utilizator va rămâne activ până la înlocuire.

ISO

Viteza sau sensibilitatea luminoasă specifică a unui aparat foto este clasificată folosind valori ISO. Viteza sau sensibilitatea luminoasă specifică a unui aparat foto este clasificată folosind valori ISO.

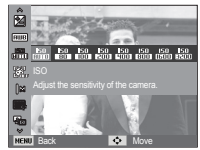

[Auto] (Automat) : Sensibilitatea aparatului foto este modificată automat de către variabile precum parametrii de iluminare sau luminozitatea subiectului.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200] : Puteţi mări viteza obturatorului în aceleaşi condiţii de iluminare, mărind sensibilitatea ISO. Totuşi, imaginea poate apărea saturată în condiţii de luminanţă ridicată. Cu cât este mai mare valoarea ISO, cu atât este mai mare sensibilitatea la lumină a aparatului foto şi, prin urmare, mai mare capacitatea acestuia de a captura imagini în medii întunecate. Cu toate acestea, nivelul de zgomot de imagine va creşte odată cu valoarea ISO, făcând imaginea să apară granulată.

※ Dacă se setează [Motion Capture] (Captură mişcare), viteza ISO va fi setată la Auto.

※ Funcţia [ISO] (ISO) este activată doar în modurile [Program] (Program) sau [Photo Help Guide] (Ghid fotografiere).

Identificare faţă

Dacă utilizaţi opţiunile de identifi care a feţei, aparatul dvs. poate identifi ca un chip uman. Puteţi surprinde expresii faciale naturale prin utilizarea funcţiei autoportret.

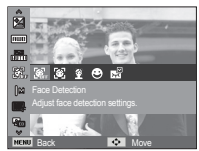

■ Normal (normală)

Acest mod identifică automat poziţia feţei subiectului şi apoi configurează focalizarea şi expunerea. Selectaţi acest mod pentru a realiza, rapid şi uşor, portrete.

※ Moduri disponibile : Auto, Program, DUAL IS, Photo Help Guide (Ghid fotografiere), Beauty Shot (Fotografie portret), Portrait (Portret), Children (Copii), Beach & Snow (Plajă & zăpadă)

1. Dimensiunea şi poziţia cadrului autofocalizare sunt adaptate feţei subiectului în mod automat.

2. Apăsaţi butonul declanşator pe jumătate. Cadrul autofocalizare va deveni verde când focalizarea este activată.

3. Apăsaţi complet butonul declanşator pentru a face o fotografie.

- Această funcţie poate identifica până la 10 persoane.
- Dacă aparatul foto identifică mai multe persoane simultan, focalizarea se va face asupra celei mai apropiate persoane.
- Funcţia zoom digital este inactivă în acest mod.
- Când aparatul foto identifi că o faţă reper, aceasta va fi încadrată de cadrul de focalizare de culoare albă, iar celelalte feţe vor fi încadrate de un cadru de focalizare de culoare gri. Apăsaţi butonul declanşator până la jumătate pentru focalizarea asupra feţei, iar cadrul de focalizare alb va deveni verde.
- Dacă identificarea feţei eşuează, reveniţi la modul AF (autofocalizare) anterior.
- În anumite condiţii funcţionarea acestui mod este afectată.
  - Dacă o persoană poartă ochelari fumurii sau o parte a feţei este ascunsă.
  - Dacă persoana fotografiată nu priveşte înspre aparatul foto.
  - Aparatul foto nu identifică faţa dacă luminozitatea este prea mare sau prea scăzută.
  - Între aparatul foto şi subiect există o distanţă prea mare.
- Distanţa maximă pentru funcţia Identificare faţă este de 2.5 m (Superangular).
- Cu cât este mai aproape subiectul, cu atât aparatul îl identifică mai rapid.
- În modurile [Beauty Shot] (Fotografie portret), [Portrait] (Portret) şi [Children] (Copii), funcţia [Face Detection] (Identificare faţă) va fi setată la valoarea implicită.

■ Self-Portrait (Autoportret)

Atunci când realizaţi autoportrete, zona feţei dumneavoastră este identificată în mod automat, astfel încât puteţi realiza autoportrete mai uşor şi mai repede.

※ Moduri disponibile : Auto, Program, DUAL IS, Photo Help Guide (Ghid fotografiere), Beauty Shot (Fotografie portret), Portrait (Portret), Beach & Snow (Plajă & zăpadă)

1. Pentru a realiza autoportrete, orientaţi obiectivul către faţa subiectului. Aparatul identifică automat faţa subiectului şi emite un sunet de asistenţă.
2. Iniţierea fotografierii prin apăsarea butonului declanşator

- Atunci când faţa subiectului se află în centrul ecranului, emite un sunet mai accelerat, diferit de sunetele emise atunci când faţa nu se află în centru.
- Sunetul de asistenţă poate fi stabilit din meniul de configurare a sunetului. (Vezi p. 49)

■ Fotografi ere Zâmbet

Aparatul realizează în mod automat o fotografi e cu detectarea poziției chipului zâmbitor al subiectului, chiar dacă nu apăsați butonul declanşator. Dacă apăsați butonul declanşator, fotografi e este realizată în mod normal. Atunci când folosiți opțiunea de fotografi ere a zâmbetului, un zâmbet larg sau permanent ajută la detectarea feței zâmbitoare a subiectului.

■ Detectare Clipire

Dacă ochii subiectului sunt închişi în momentul apăsării butonului declanşator, aparatul realizează 2 fotografi i în rafală, după care salvează imaginile.Aparatul realizează o singură fotografi e dacă ochii subiectului nu sunt închişi în momentul apăsării butonului declanşator.

- Este posibil ca detectarea unui chip zâmbitor sau a clipirii ochilor să nu poată fi folosită într-una dintre următoarele situații:
  - dacă subiectul poartă ochelari de soare;
  - dacă subiectul nu priveşte direct în obiectiv;
  - dacă lumina este prea intensă sau prea slabă pentru a detecta fața subiectului;
  - atunci când aparatul de fotografi at se afl ă la distanță față de subiect. (indicatorul de focalizare de culoare portocalie);
  - dacă refl exia luminii sau a fundalului este prea puternică.

Nuanță față

Acest meniu permite controlarea nuanței pielii în imagini, în modul fotografie portret. Cu cât selectați un nivel mai înalt, cu atât nuanța pielii va fi mai luminoasă.

1. Selectați [Face Tone] (Nuanță față) apăsând butonul Sus/Jos.
2. Selectați nuanța dorită apăsând butoanele Stânga / Dreapta şi apoi apăsați butonul OK.
3. Apăsați butonul Shutter (Declanşator) pentru a capta o imagine.

Retuşare față

Acest meniu permite ca pielea să apară clară şi frumoasă înainte de a înregistra imaginea în modul fotografie portret. Cu cât selectați un nivel mai înalt, cu atât funcția va fi mai eficientă.

1. Selectați [Face Retouch] (Retuşare față) apăsând butonul Sus/Jos.
2. Selectați retuşul dorit apăsând butoanele Stânga / Dreapta şi apoi apăsați butonul OK.
3. Apăsați butonul Shutter (Declanşator) pentru a capta o imagine.

Funcţii ( )

Dimensiune imagine

Puteţi selecta o dimensiune a imaginii potrivită aplicaţiei dvs.

(Unitate: pixel)

Mod fotografie	Pictogramă	10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
	[Size] (Dimensiune)	3648X 2736	3648X 2432	3584X 2016	3072X 2304	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768
Mod clip video	Pictogramă	640				320		
	[Size] (Dimensiune)	640 x 480				320 x 240		

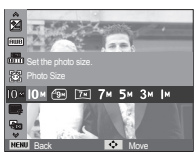

[Mod FOTOGRAFIE]

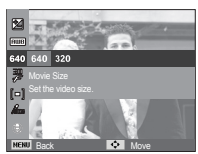

[Mod CLIP VIDEO]

- Cu cât este mai mare rezoluţia, cu atât este disponibil un număr mai mic de fotografieri, întrucât imaginile la rezoluţie înaltă necesită mai mult spaţiu în memorie.

Calitate/Frecvenţă cadre

Puteţi selecta rata de compresie pentru imaginile capturate adecvată aplicaţie dvs. Cu cât este mai mare rata de compresie, cu atât se reduce calitatea imaginii.

Mod	Mod FOTOGRAFIE			Mod CLIP VIDEO	
Pictogramă	SF	F	N	30 F	15 F
Submeniu	Super Fine (calitate foarte înaltă)	Fine (înaltă)	Normal (normală)	30 FPS (30 CPS)	15 FPS (15 CPS)
Format fişier	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

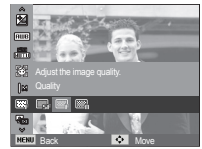

[Mod FOTOGRAFIE]

[Mod CLIP VIDEO]

- Acest format de fişier este conform cu DCF (Regula Arhitecturii Sistemului de Fişiere al Aparatelor Foto).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group) :
  JPEG este un standard de comprimare a imaginilor creat de Joint Photographic Experts Group. Acest tip de comprimare este cel mai utilizat pentru comprimarea imaginilor grafice şi fotografice deoarece permite comprimarea eficientă a fişierelor.

ACB

Această funcţie este pentru reglarea automată a contrastului la fotografi erea într-un mediu cu diferenţă de expunere mare, adică fundal luminos sau contrast. Această funcţie reglează automat luminozitatea şi permite subiectului să fi e fotografi at clar.

※ Funcţia ACB este disponibilă în modurile de înregistrare [Auto],[Program] sau [Portrait] (Portret). Funcţia ACB este întotdeauna activă în modurile [Auto] şi [Portrait] (Portret).

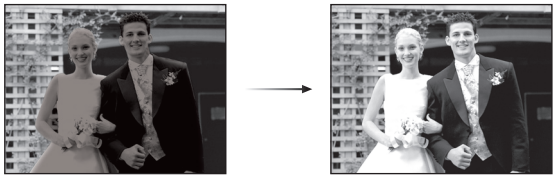

Mod de măsurare

Dacă nu puteţi obţine condiţii propice de expunere, puteţi modifica metoda de măsurare pentru a face fotografii mai luminoase.

[Multi] (Multiplă) ( ) : Expunerea va fi calculată pe baza unei valori medii a luminii disponibile din zona imaginii. Cu toate acestea, se va lua în calcul cu preponderenţă lumina din centrul imaginii. Acest mod este adecvat în cazuri generale.

[Spot] (Punct) ( ) : Cantitatea de lumină va fi măsurată numai în zona rectangulară din centrul ecranului LCD. Acest mod este adecvat când subiectul din centru este expus corect, indiferent de lumina din spate.

[Center-weighted] (Centrat) ( )
: Expunerea va fi calculată pe baza unei valori medii a luminii disponibile din zona imaginii. Cu toate acestea, se va lua în calcul cu preponderenţă lumina din centrul imaginii. Acest mod este adecvat pentru fotografierea obiectelor mici precum florile sau insectele.

※ Dacă subiectul nu se află în centrul zonei de focalizare, nu utilizaţi măsurarea la punct întrucât puteţi obţine o eroare de expunere. În acest caz, este de preferat să folosiţi compensarea expunerii.

Mod de acţionare

Puteţi selecta fotografierea continuă şi AEB (Auto Determinare Expunere).

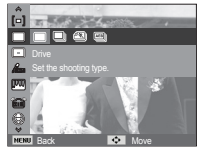

[Single] (Singular) ( )
: Se face o singură fotografie.

[Continuous] (Continu) ( )
: Imaginile vor fi capturate continuu până la eliberarea butonului declanşator.

[Motion Capture] (Captură mişcare) ( )
: Prin apăsarea şi menţinerea în această poziţie a butonului declanşator se vor face 5 fotografii pe secundă. După încheiere fotografierii continue, imaginile sunt salvate şi apoi redate pe ecranul LCD. Numărul maxim de fotografii este 30 iar dimensiunea imaginilor este fixată la 640x480.

[AEB] (Auto determinare expunere) ( )
: Realizaţi trei fotografii consecutive cu diverse valori de expunere. Utilizaţi acest mod dacă întâmpinaţi dificultăţi în stabilirea expunerii obiectului.

- Imaginile la rezoluţie şi calitate ridicate necesită timp de salvare mai îndelungat ceea ce prelungeşte timpul de aşteptare.
- Dacă este selectat meniul [Continuous] (Continu), [Motion Capture] (Captură mişcare), [AEB] (Auto determinare expunere), blitul va fi dezactivat automat.
- Dacă în memorie sunt disponibile mai puţin de 3 fotografii, modul de fotografiere AEB nu este disponibil.
- Dacă în memorie sunt disponibile mai puţin de 30 fotografii, modul captură mişcare nu este disponibil.
- Este recomandat să folosiţi un trepied pentru fotografiere AEB deoarece timpul de salvare este mai lung şi poate cauza neclaritatea imaginii datorită mişcării aparatului.

Tip focalizare automată

Puteţi selecta Zona de focalizare preferată în funcţie de condiţiile de fotografiere.

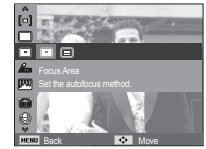

[AF Centru] (AF Centru) ( ) :
Se va focaliza zona rectangulară din centrul ecranului LCD.

[Multi AF] (AF multiplă) ( ) :
Aparatul va selecta toate punctele de focalizare disponibile din cele 9 puncte AF.

※ Când aparatul se focalizează pe un subiect, cadrul auto focalizare devine verde. Când aparatul nu este focalizat pe un subiect, cadrul auto focalizare devine roşu.

Funcţii ( )

Selector tip foto

Puteţi adăuga diferite efecte imaginii fără un program de editare a imaginilor.

1. Selectaţi Photo style selector (Selector stil fotografie) dorit apăsând butoanele Left/Right (Stânga/Dreapta) şi apăsaţi butonul OK.
2. Apăsaţi butonul Shutter (Declanşator) pentru a capta o imagine.

Modul Style (Stil)	Pictogramă	Descriere
Normal (Normal)	NOR	Nu este aplicat niciun efect.
Soft (Difuz)	S	Se aplică stilul Difuz.
Vivid (Intens)	V	Se aplică stilul Intens.
Forest (Pădure)	F	Se aplică stilul Pădure.
Retro (Retro)	R	Se aplică stilul Sepia.
Cool (Rece)	CO	Se aplică stilul Rece.
Calm (Calm)	CA	Se aplică stilul Calm.
Classic (Clasic)	CL	Se aplică efectul de alb-negru.
Negative (Negativ)	N	Se aplică efectul de negativ.
Custom RGB (Personalizare RVA)		Definiţi un ton RVA pentru a crea un stil foto propriu.

■ Culoare personalizată: Puteţi modifica valorile R (Roşu), G (Verde) şi B (Albastru) ale imaginii.

- Butonul Sus / Jos : Selectează R, G, B
- Butonul Stânga / Dreapta : Modifică valorile

- Atunci când este setat stilul de imagine, funcţia de identificare a feţei nu poate fi utilizată.
- Atunci când stilul fotografiei este setat la Difuz sau la Intens, funcţia de saturaţie nu poate fi utilizată.
- Atunci când stilul fotografiei este setat la Negativ, funcţia de contrast nu poate fi utilizată.

Funcţii ( )

Ajustare imagine

■ Contrast
Puteţi modifica contrastul imaginii.

1. Selectaţi [Contrast,] (Contrast) apăsând butonul Sus/Jos.
2. Modificaţi contrastul apăsând butonul Left/Right (Stânga/Dreapta).
3. Apăsaţi butonul Shutter (Declanşator) pentru a capta o imagine.

• Atunci când stilul fotografiei este setat la Negativ, funcţia de contrast nu poate fi utilizată.

■ Claritate
Puteţi regla claritatea fotografiei pe care urmează să o realizaţi. Nu puteţi vedea efectul de claritate pe ecranul LCD înainte de a realiza fotografia întrucât această funcţie este aplicată numai după ce imaginea capturată este stocată în memorie.

1. Selectaţi [Sharpness] (Claritate) apăsând butonul Sus/Jos.
2. Modificaţi claritatea apăsând butonul Left/Right (Stânga/Dreapta).
3. Apăsaţi butonul Shutter (Declanşator) pentru a capta o imagine.

■ Saturaţie
Puteţi modifica saturaţia imaginii.

1. Selectaţi [Saturation] (Saturaţie) apăsând butonul Sus/Jos.
2. Modificaţi saturaţia apăsând butonul Left/Right (Stânga/Dreapta).
3. Apăsaţi butonul Shutter (Declanşator) pentru a capta o imagine.

• Atunci când stilul fotografiei este setat la Difuz sau la Intens, funcţia de saturaţie nu poate fi utilizată.

OIS (stabilizarea optică a imaginii)

Această funcţie permite minimizarea mişcării aparatului în timp ce realizaţi o fotografie.

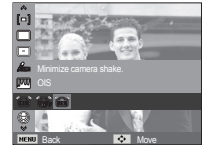

• Este posibil ca funcţia OIS (stabilizare optică a imaginii) să nu funcţioneze satisfăcător în următoarele cazuri.
  - La fotografi erea unui subiect afl at în mişcare.
  - La fotografi erea cu valori ale zoom-ului digital mai ridicate.
  - Atunci când vibraţiile aparatului foto depăşesc intervalul de corectare a vibraţiilor.
  - Atunci când viteza declanşatorului este redusă.
  - Atunci când bateria este descărcată.
• Dacă activaţi funcţia OIS folosind un trepied, imaginea poate apărea neclară datorită vibraţiei senzorului OIS. Dezactivaţi funcţia OIS când folosiţi un trepied.
• Dacă aparatul foto este supus unui impact, ecranul LCD poate funcţiona anormal. Pentru ca aparatul foto să funcţioneze din nou la parametri normali, porniţi-l şi opriţi-l.

Comentariu vocal

Puteţi adăuga un scurt comentariu la o fotografie stocată. (Max. 10 sec.)

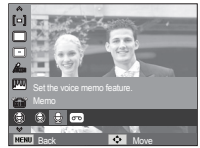

- Dacă indicatorul pentru comentariu vocal apare pe ecranul LCD, configurarea s-a realizat cu succes.
- Apăsaţi butonul declanşator şi faceţi fotografia. Fotografia este stocată pe cardul de memorie.
- Comentariul poate fi înregistrat pe durata a zece secunde din momentul în care fotografia a fost stocată. Dacă apăsaţi butonul declanşator pe parcursul înregistrării comentariului vocal veţi opri înregistrarea.

Înregistrare voce

Vocea poate fi înregistrată pe durata timpului de înregistrare disponibil (max: 10 ore).

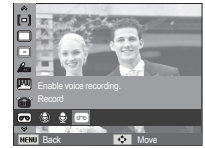

Apăsaţi butonul declanşator pentru a înregistra sunetul.

- Apăsaţi o dată butonul declanşator iar vocea este înregistrată atât cât permite spaţiul de înregistrare (max: 10 ore). Timpul disponibil pentru înregistrare va fi afişat pe ecranul LCD. Chiar dacă eliberaţi butonul declanşator, sunetul va fi înregistrat în continuare.
- Dacă doriţi să opriţi înregistrarea, apăsaţi încă o dată butonul declanşator.
- Tip fişier: *.wav

[Mod Înregistrare voce]

■ Efectuarea unei pauze în timpul înregistrării vocale

Cu ajutorul acestei funcții, puteți înregistra secvențele vocale dorite într-un singur fișier de înregistrare vocală fără a fi nevoit să creați fișiere vocale multiple.

[Mod Înregistrare voce]

1. Apăsați butonul OK pentru a face o pauză în înregistrare.
2. Apăsați butonul OK din nou pentru a relua înregistrarea.
3. Dacă doriți să opriți înregistrarea, apăsați încă o dată butonul declanșator.

- Pentru a înregistra sunetul, distanța optimă dintre dumneavoastră și aparatul foto (microfon) este de 40 de cm.
- Dacă se închide aparatul foto în timpul pauzei înregistrării vocale, procesul de înregistrare vocală este anulat.

Înregistrarea unui clip video fără voce

Puteți înregistra clipul video fără voce.

Selectați meniul [Voice] (Voce) în modul Clip video. (Pictograma) va fi afișată pe ecranul LCD. Apăsați butonul Declanșator, iar clipul video este înregistrat atât timp cât permite spațiul de înregistrare, însă fără voce.

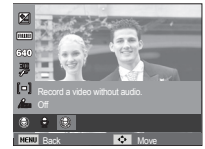

Meniu sunet

În acest mod puteți configura parametrii pentru sunet. Meniul configurare poate fi utilizat în toate modurile aparatului foto cu excepția modului Înregistrare voce.

■ Elementele indicate prin * reprezintă configurația standard.

※ Meniurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Sunet ( )

Volum

Puteți selecta volumul pentru sunet de pornire, sunet obturator, sunet bip şi sunet AF.

- Submeniu [Volume] (Volum) : [Off] (Oprit), [Low] (Silențios), [Medium] (Mediu), [High] (Maxim)

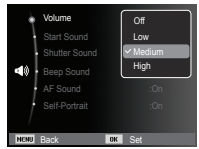

Sunet de pornire

Puteți selecta sunetul care este activat ori de câte ori se porneşte aparatul foto.

- Sunet pornire : [Off] (Oprit), [1], [2], [3]

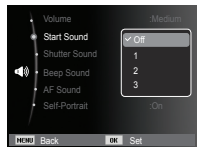

Sunet declanşator

Puteți selecta un sunet pentru declanşator.

- Sunet obturator : [Off] (Oprit), [1]*, [2], [3]

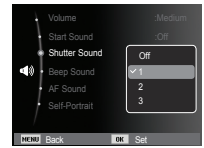

Sunet Bip

Dacă setați sunetul la ON, se va auzi un bip la fiecare apăsare a butoanelor, indicând starea de funcționare a aparatului.

- Submeniu [Beep Sound] (Sunet Bip) : [Off] (Oprit), [1]*, [2], [3]

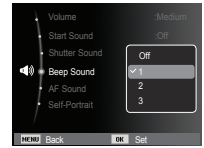

Sunet ( )

Sunet AF

Dacă activaţi sunetul AF, sunetul AF se va manifesta la apăsarea pe jumătate a butonului Declanşator ca să fiţi la curent cu modul de operare al aparatului.

- Submeniu [AF sound] (Sunet AF)
  : [Off] (Oprit), [On]* (Pornit)

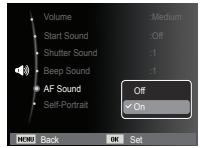

Autoportret

Apare atunci când se identifică automat locul feţei subiectului în timpul realizării autoportretelor.

- Funcţia de realizare a autoportretelor se poate configura cu ajutorul butoanelor [Off] (Oprit) şi [On]* (Pornit).

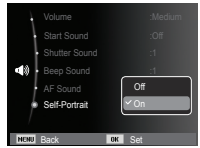

Meniu configurare

În acest mod puteţi configura parametrii de bază. Meniul configurare poate fi utilizat în toate modurile aparatului foto cu excepţia modului Înregistrare voce.

■ Elementele indicate prin * reprezintă configuraţia standard.

※ Meniurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Afişaj ( )

Language

Este disponibilă o varietate de limbi pentru afişarea pe ecranul LCD. Chiar dacă se scoate bateria şi se reintroduce, limba stabilită nu se va modifica.

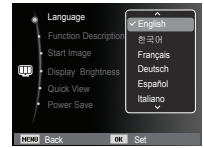

Descrierea funcţiilor

Puteţi selecta posibilitatea de a afişa descrierea funcţiei în fereastră în modul de înregistrare.

- Submeniul Descriere funcţie
  [Off] (Oprit) : Opţiunea de descriere a funcţiei nu poate fi activată.
  [On]* (Activat) : Denumirea şi descrierea opţiunii sunt afişate.

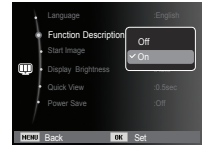

Afişaj ( )

Imagine de pornire

Puteți alege imaginea care va fi afişată pe ecranul LCD în momentul pornirii aparatului foto.

- Submeniuri: [Off]* (Oprit), [Logo] (Logo), [User Image] (Imagine utilizator)
- Utilizați o imagine salvată ca imagine de pornire accesând [Start Image] (Imagine de pornire) în meniul [Reize] (Redimensionare) în mod redare.
- Imaginea de pornire nu va fi ştearsă de comanda [Delete] (Ştergere) sau [Format] (Formatare).
- Imaginile utilizator vor fi şterse de comanda [Reset] (Resetare).

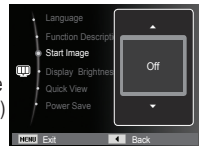

Luminozitate ecran

Puteți regla luminozitatea ecranului LCD.

- Submeniuri: [Auto]*,[Dark], [Normal], [Bright] (Auto, Întunecat, Normal, Luminos)

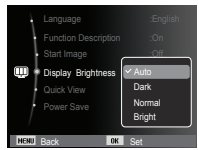

Vizualizare rapidă

Dacă activați Vizualizare Rapidă înainte de capturarea unei imagini, puteți vedea imaginea pe care tocmai ați capturat-o pe ecranul LCD pe durata specificată în configurarea [Quick View] (Vizualizare Rapidă). Vizualizarea rapidă este disponibilă numai pentru fotografii.

- Submeniuri
  [Off] (Dezactivat) : Vizualizarea rapidă nu se va activa.
  [0,5 sec]*, [1 sec], [3 sec] : Imaginea capturată este afişată scurt în intervalul de timp selectat.

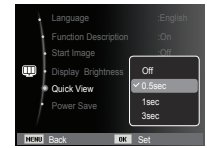

SALVARE ecran

Dacă se Activează [Power Save] (Salvare de alimentare) iar aparatul nu este utilizat o perioadă de timp specificată, ecranul LCD se va stinge automat.

- Submeniuri
  [Off]* (Dezactivat) : Ecranul LCD nu va fi stins automat.
  [On] (Activat) : Dacă aparatul nu este utilizat în intervalul de timp specificat (circa 30 SEC.), alimentarea aparatului va intra automat în regim inactiv (Lampa indicator a aparatului foto: Intermitentă).

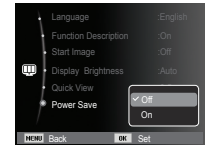

※ Nu puteți configura meniul [Power Save] (Salvare de alimentare) al modului Redare.

Setări ( )

Formatare memorie

Această funcție este folosită pentru formatarea memoriei. Dacă executați [Format] (Formatare) asupra memoriei, toate imaginile, inclusiv cele protejate, vor fi şterse. Asigurați-vă că ați descărcat în calculator imaginile importante înainte de a formata memoria.

- Submeniuri

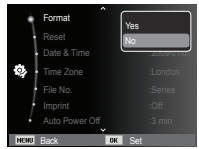

[Yes] (Da) : Va apărea o fereastră pentru a confirma selecția. Selectați meniul [Yes] (Da). Va apărea mesajul [Formatting] (Formatare) iar memoria va fi formatată. Dacă executați FORMATARE în mod redare, va apărea mesajul [Format is completed] (Formatarea este finalizată).

[No] (Nu)* : Memoria nu va fi formatată.

■ Este necesar să executați [Format] (Formatare) pentru următoarele tipuri de carduri de memorie.
- Un card de memorie nou sau un card de memorie neformatat
- Un card de memorie care conține un fişier pe care aparatul foto nu-l recunoaşte sau care provine din alt aparat foto.
- Formatați memoria folosind întotdeauna acest aparat foto. Dacă introduceți un card de memorie care a fost formatat folosind alte aparate foto, dispozitive de citire carduri de memorie sau calculatoare, se va afişa mesajul [Card Error] (Eroare Card).

Inițializare

Toate meniurile şi parametrii funcțiilor aparatului foto vor fi readuse la valorile standard. Cu toate acestea, valorile pentru DATĂ/ ORĂ, LIMBĂ şi IEŞIRE VIDEO nu vor fi modificate.

- Submeniuri

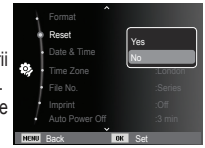

[Yes] (Da) : Va apărea o fereastră pentru a confirma selecția. Selectați meniul [Yes] (Da) şi toți parametrii vor fi readuşi la valorile standard.

[No] (Nu)* : Parametrii nu vor reveni la valorile standard.

Setări ( )

Setare dată/oră/ format dată

Puteți modifica data şi ora care vor fi afişate pe imaginile capturate şi stabili formatul pentru afişarea datei. Setarea [Time Zone] (Fus orar) permite afişarea pe ecranul LCD a datei şi orei locale atunci când călătoriți în străinătate.

- Format Dată : [yyyy/mm/dd] (aaaa/ll/zz),
  [mm/dd/yyyy] (ll/zz/aaaa),
  [dd/mm/yyyy] (zz/ll/aaaa),
  [Off] (Oprit)*

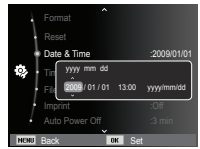

Fus orar

■ Oraşe disponibile
Londra, Cap Verde, Mid-Atlantic, Buenos Aires, Newfoundland, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk, Quam, Sydney, Darwin, Adelaide, Seoul, Tokyo, Beijing, Hong Kong, Bankok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbay, New Delhi, Tashkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moscova, Atena, Helsinki, Roma, Paris, Berlin

※ DST: Ora de vară

Nume fişier

Această funcție permite utilizatorului să selecteze formatul denumirii fişierelor.

[Reset] (Resetare) : După utilizarea funcției resetare, următorul nume de fişier va începe de la 0001 chiar şi după formatare, ştergere integrală sau introducerea unui nou card de memorie.

[Series]* (Serie) : Fişierele noi sunt denumite folosind numere în continuarea setului anterior, chiar dacă se utilizează un nou card de memorie sau după formatarea sau ştergerea integrală a imaginilor.

- Numele primului director stocat este 100SSCAM iar primul fişier este denumit SDC10001.
- Numele de fişiere sunt atribuite consecutiv de la SDC10001 → SDC10002 → ~ → SDC19999.
- Numărul directorului este atribuit consecutiv de la 100 la 999 astfel: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Numărul maxim de fişiere dintr-un director este de 9999.
- Fişierele utilizate cu card de memorie urmează formatul DCF (Regula Arhitecturii Sistemelor de Fişiere ale Aparatelor Foto). Dacă modificați denumirea fişierului imagine, este posibil ca imaginea să nu poată fi redată.

Setări ( )

Imprimarea datei de înregistrare

Este disponibilă o opțiune de includere DATĂ/ORĂ pentru fotografii.

- Submeniuri

[Off]* (Dezactivat) : DATA şi ORA nu vor fi imprimate pe fişierul imagine.

[Date] (Data) : Numai DATA va fi imprimată pe fişierul imagine.

[Date&Time] (Data&Ora) : DATA şi ORA vor fi imprimate pe fişierul imagine.

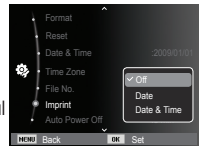

※ Data şi ora sunt imprimate în partea inferioară dreaptă a fotografiei.
※ Funcția de imprimare este aplicată numai fotografiilor.
※ În funcție de marca şi modul de imprimare, e posibil ca data imprimată pe imagine să nu fie imprimată corect.

Închidere automată

Această funcție opreşte automat aparatul foto după intervalul de timp precizat pentru a preveni consumul inutil de energie a bateriilor.

- Submeniuri

[Off] (Dezactivat) : Funcția de oprire automată nu va acționa.

[1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min] : Aparatul se va opri automat dacă nu este utilizat în perioada de timp precizată.

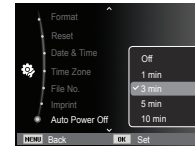

- După înlocuirea bateriei, configurarea funcției de auto oprire se va păstra.
- Reținеți că funcția de oprire automată nu va funcționa dacă aparatul foto este în modul PC/Imprimantă, prezentare, în timpul redării unei înregistrări vocale sau a unui clip video.

Setări ( )

Selectare tip ieşire video

Semnalul Video de ieşire de la aparatul foto poate fi NTSC sau PAL. Alegerea tipului de semnal de ieşire se va face în funcţie de tipul de aparat (monitor sau televizor etc.) la care se conectează aparatul foto. Modul PAL este compatibil numai cu BDGHI.

■ Conectarea la un monitor extern
Când aparatul foto este conectat la un monitor extern, imaginea şi meniurile de pe ecranul LCD vor fi vizibile pe monitorul extern şi pe ecranul LCD al aparatului.

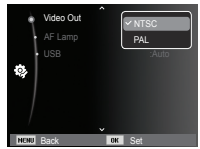

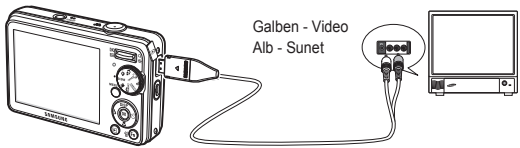

- NTSC : SUA, Canada, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Mexic.
- PAL : Australia, Austria, Belgia, China, Danemarca, Finlanda, Germania, Marea Britanie, Olanda, Italia, Kuweit, Malaiezia, Noua Zeelandă, Singapore, Spania, Suedia, Elveţia, Thailanda, Norvegia.
- Când se utilizează televizorul ca monitor extern, va trebui să selectaţi canalul extern sau AV de la televizor.
- Pe monitorul extern va apărea zgomot digital dar aceasta nu indică o defecţiune.
- Dacă imaginea nu este în centrul ecranului, utilizaţi controalele TV pentru a o centra.
- Când aparatul foto este conectat la un monitor extern, e posibil ca unele porţiuni ale imaginii să nu fie afişate.
- Când aparatul foto este conectat la un monitor extern, meniul va fi vizibil pe monitorul extern iar funcţiile din meniu sunt identice cu cele afişate pe ecranul LCD.

Setări ( )

Lampă focalizare automată

Lampa pentru Auto Focalizare poate fi activată sau dezactivată.

- Submeniuri
  [Off] (Dezactivat) : Lampa AF nu se va aprinde în condiții de slabă iluminare.
  [On]* (Activat) : Lampa AF se va aprinde în condiții de slabă iluminare.

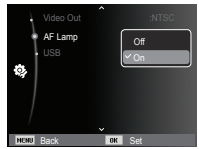

Configurare USB

Dacă aparatul este configurat să se conecteze automat la un computer sau la o imprimantă utilizând un cablu USB, puteți configura manual modul [Computer] (Computer) sau [Printer] (Imprimantă).

-Submeniuri [USB]
[Auto]* (Auto) : Activează automat un dispozitiv extern conectat printr-un cablu USB.
[Computer] (Computer)
: Setează modul de conectare a computerului dacă dispozitivul extern conectat nu poate fi recunoscut automat.
[Printer] (Imprimantă)
: Setează modul de conectare a imprimantei dacă dispozitivul extern conectat nu poate fi recunoscut automat.

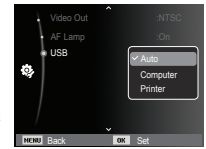

Pornirea modului redare

Porniți aparatul foto şi selectați modul Redare apăsând butonul pentru mod redare (▶). Aparatul poate reda acum imaginile stocate în memorie.
Dacă este introdus cardul de memorie în aparatul foto, toate funcțiile aparatului se aplică numai cardului de memorie.
Dacă nu este introdus cardul de memorie în aparatul foto, toate funcțiile aparatului se aplică numai memoriei interne.

■ Mod silențios
Pentru a selecta modul silențios, țineți apăsat butonul Mod redare minim 3 secunde. În mod Silențios, sunetul de operare, efectele de sunet, sunetul de pornire şi sunetul pentru declanşator vor fi inactive. Pentru a dezactiva modul Silențios, porniți aparatul foto apăsând butonul POWER.

Redarea unei fotografii

1. Selectați modul REDARE apăsând butonul pentru modul redare (▶).

2. Pe ecranul LCD este afişată ultima imagine memorată.

3. Selectați imaginea pe care doriți să o vizualizați folosind butoanele Stânga/Dreapta.

※ Apăsați şi mențineți apăsat butonul Stânga sau Dreapta pentru a reda rapid imaginile.

Redarea unui clip video

1. Selectați clipul video înregistrat pe care doriți să-l redați folosind butonul Stânga/Dreapta.
2. Apăsați butonul OK pentru a reda un clip video.
   - Pentru a întrerupe temporar clipul video în timpul redării, apăsați butonul OK din nou.
   - Apăsarea din nou a butonului OK va determina reluarea redării clipului video.
   - Pentru a derula clipul video spre început în timpul redării, apăsați butonul Stânga. Pentru a derula clipul video spre sfârşit, apăsați butonul Dreapta.
   - Pentru a opri redarea clipului video, apăsați butonul OK, iar apoi apăsați butonul Stânga sau Dreapta.

Pornirea modului redare

Funcția de captură clip video

Puteți captura imagini statice din clipul video.

■ Cum se face capturarea într-un clip video

1. Apăsați butonul OK în timpul redării clipului video. Apoi apăsați butonul Jos.
2. Clipul video aflat în pauză este salvat cu un nou nume de fişier.

※ Fişierul clip video capturat are aceeaşi mărime ca şi clipul video original (640x480, 320x240).

※ Dacă apăsați butonul Jos la începutul unui clip video, primul cadru al clipului video va fi salvat ca imagine statică.

[Pauză]

Redarea unei înregistrări vocale

1. Selectați înregistrarea vocală pe care doriți să o redați folosind butonul Stânga/Dreapta.
2. Apăsați butonul OK pentru a reda o înregistrare vocală.
   - Pentru a întrerupe temporar fişierul înregistrare vocală în timpul redării, apăsați butonul OK din nou.
   - Pentru a relua redarea fişierului vocal, apăsați butonul OK.
   - Pentru a derula fişierul vocal spre început în timpul redării, apăsați butonul Stânga. Pentru a derula fişierul vocal înainte, apăsați butonul Dreapta.
   - Pentru a opri redarea comentariului vocal, apăsați butonul Jos.

Redarea unui comentariu vocal

1. Selectați imaginea care conține un comentariu vocal.
2. Apăsați butonul OK pentru a reda un comentariu vocal.
   - Pentru a întrerupe temporar fişierul comentariu vocal în timpul redării, apăsați butonul OK din nou.
   - Pentru a relua redarea fişierului vocal, apăsați butonul OK.

Indicatorii de pe ecranul LCD

Pe ecranul LCD sunt afişate informaţii despre imaginea redată.

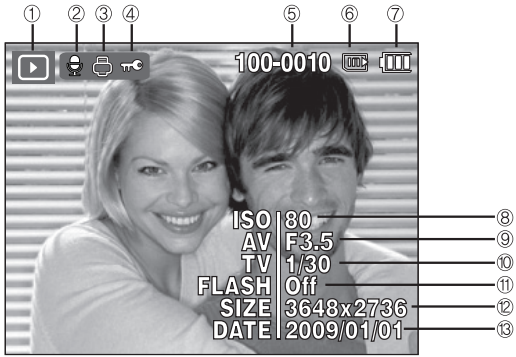

Nr.	Descriere	Pictograme	Pagina
1	Mod redare		p.57
2	Comentariu vocal		p.73
3	DPOF		p.74
4	Protejare		p.73
5	Nume director & Nume fişier	100-0010	p.53
6	Indicator card de memorie	/	-
7	baterie		p.14
8	ISO	80~3200	p.39
9	Valoare apertură	F3.5 ~ F12.7	-
10	Viteză obturator	16 ~ 1/2,000	-
11	Bliţ	On/Off	p.32
12	Dimensiune imagine	3648x2736 ~ 320x240	p.42
13	Data înregistrării	2009/01/01	p.53

Utilizarea butoanelor pentru configurarea aparatului foto

În modul Redare, puteți utiliza butoanele aparatului pentru a configura cu ușurință funcțiile modului Redare.

Butonul Miniatură ( ) / Mărire ( )

Album inteligent

Se pot vizualiza fotografii multiple, se poate mări o fotografie selectată şi decupa şi salva o porțiune selectată dintr-o imagine.

1. Odată ce o fotografie a fost redată, apăsați butonul Miniatură pentru a rula modul Album inteligent.
2. Apăsați butonul Stânga / Dreapta pentru a vă deplasa la imaginea dorită.
3. Apăsați butonul Zoom digital pentru a reveni la modul de afişare normală.

[Highlighted image]
(Imagine marcată)

Apăsând pe butonul miniatură ( )

Apăsând butonul de mărire ( )

[Album inteligent Fereastră cu 3 miniaturi]

Butonul Miniatură ( ) / Mărire ( )

■ Căutarea sau ştergerea unui fişier

1. Apăsați butonul Miniatură în modul Album inteligent.
2. De fiecare dată când apăsați butonul Miniatură, fişierele dintr-o categorie sunt afişate în ecranul Album inteligent.
3. Selectați fişierul apăsând butonele Sus/Jos/ Stânga/Dreapta.
4. Apăsați butonul Ştergere( )pentru a şterge fişierul selectat.

[Fereastră cu 3 miniaturi] [Fereastră cu 9 miniaturi] [Fereastră cu 20 de miniaturi]

- Atunci când rulează opțiunea Album inteligent sau când este selectată o categorie, poate dura câteva secunde, în funcție de volumul înregistrat. Aceasta nu este o defecțiune; aşteptați până când apare ecranul Album inteligent.

■ Filtru Album inteligent

1. Apăsați butonul MENU (Meniu) în modul Album inteligent.
2. Selectarea categoriei permite clasificarea şi căutarea fişierelor cu ajutorul butonului Sus / Jos.

Butonul Miniatură ( ) / Mărire ( )

■ Detaliile fi ecărei categorii

Categorie	Descriere	Format fişier
Type (Tip)	Clasifi cat după tipul de fi şier. (de exemplu, fotografie, video sau voce)	Fotografii, video sau voce
Date (Dată)	Clasifi cat după ordinea datelor înregistrate.	
Colour (Culoare)	Clasifi cat după culoarea principală.	
Week (Săptămână)	Clasifi cat după ordinea săptămânilor înregistrate.	

■ Mărire imagine



1. Selectaţi o imagine pe care doriţi să o măriţi şi apăsaţi butonul de mărire.
2. Se pot vizualiza diferite părţi ale imaginii apăsând butonul cu 5 funcţii.
3. Apăsând butonul miniatură, imaginea va reveni la mărimea originală.

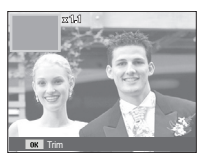

- Vă puteţi da seama dacă o imaginea afişată este mărită verificând indicatorii de mărire a imaginii din partea superioară stânga a ecranului LCD. (Dacă imaginea nu este mărită, indicatorul nu va fi afişat.) Puteţi verifica, de asemenea, suprafaţa de mărire.
- Clipurile video şi fişierele WAV nu pot fi mărite.
- Dacă o imagine este mărită, poate apărea o pierdere de calitate.

■ Rata maximă de mărire în raport cu dimensiunea imaginii

Dimensiune imagine	10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
Rată maximă de mărire	X11.4	X9.5	X9.3	X9.6	X8.1	X6.4	X3.2

■ Ajustare: Puteţi extrage o parte a unei imagini şi să o salvaţi separat.

1. Selectaţi o imagine pe care doriţi să o măriţi şi apăsaţi butonul de mărire. Apăsaţi butonul OK şi va fi afişat un mesaj.

2. Selectaţi submeniul dorit apăsând butoanele Sus/Jos şi apăsaţi butonul OK.
   - [Yes] (Da) : Imaginea ajustată va fi salvată cu un nume nou şi va fi afişată pe ecranul LCD.
   - [No] (Nu) : Meniul pentru ajustare va dispărea.

※ Dacă nu există spaţiu suficient în memorie pentru salvarea imaginii ajustate, imaginea nu poate fi ajustată.

Buton Info (DISP) / Sus

Când meniul este afişat pe ecranul LCD, butonul SUS are funcţia de buton direcţional.
Când meniul nu este afişat pe ecranul LCD, apăsând butonul Info vor fi afişate informaţii despre imaginea afişată pe ecran.

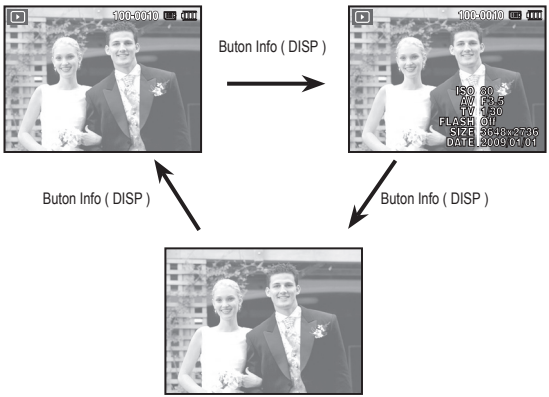

Buton redare & pauză / OK.

În modul Redare, butonul redare & pauză / OK funcţionează astfel:

- Când meniul este afişat pe ecranul LCD, butonul OK este utilizat pentru confirmarea datelor modificate prin acţionarea butonului cu 5 funcţii.
- Dacă este redată o imagine însoţită de comentariu vocal, un fişier vocal sau un videoclip
  - ·În modul Stop : Se redă o imagine însoţită de mesaj vocal, un fişier vocal sau un videoclip.
  - ·În timpul redării : Întrerupe temporar redarea.
  - ·În modul Pauză : Reia procesul de redare

[Înregistrarea vocală este oprită] [Înregistrarea vocală este în curs de redare] [Înregistrarea vocală este suspendată]

Butonul Stânga / Dreapta / Jos / MENIU

Butoanele STÂNGA / DREAPTA / JOS / MENIU activează următoarele.

- butonul STÂNGA : Când este afişat meniul, butonul STÂNGA funcţionează ca buton direcţional. Când meniul nu este afişat, apăsaţi butonul STÂNGA pentru a selecta imaginea anterioară.
- butonul DREAPTA : Când este afişat meniul, butonul DREAPTA funcţionează ca buton direcţional. Când meniul nu este afişat, apăsaţi butonul DREAPTA pentru a selecta imaginea următoare.
- Butonul JOS : Dacă meniul este afişat, Apăsaţi butonul JOS pentru a trece de la meniul principal la submeniu sau pentru deplasarea în jos a cursorului în submeniu.
- Butonul MENU : La apăsarea butonului MENU, pe ecranul LCD va fi afişat meniul modului redare. Apăsând din nou acelaşi buton, se va reveni la starea iniţială a ecranului LCD.

Butonul Ştergere ( )

Aceasta şterge imaginile stocate pe cardul de memorie.

1. Selectaţi o imagine pe care doriţi să o ştergeţi apăsând butonul Stânga / Dreapta şi apăsaţi butonul ŞTERGERE ( ).

[O imagine]

[Imagine miniatură]

2. Pentru a adăuga imagini care trebuie şterse, selectaţi meniul [Multiple Delete] (Ştergere mai multe).
   - Butonul Stânga / Dreapta : Selectare imagini
   - Butonul OK : marchează pentru ştergere
   - Butonul Fn : şterge imaginile selectate.

3. Selectaţi valorile din submeniu apăsând butonul Sus / Jos şi apoi apăsaţi butonul OK.
   - Dacă aţi selectat [Yes] (Da) : şterge imaginile selectate.
   - Dacă aţi selectat [No] (Nu) : anulează „Ştergere Imagine”.

Configurarea funcției de redare utilizând ecranul LCD

Funcțiile modului REDARE pot fi modificate utilizând ecranul LCD.
În mod REDARE, apăsați butonul MENU pentru afișarea meniului pe ecranul LCD. Meniurile care pot fi configurate în modul Redare sunt următoarele.
Pentru a captura o imagine după configurarea meniului redare, apăsați butonul pentru modul REDARE sau butonul declanșator.

Menu Tab	Main Menu	Sub Menu		Page
Edit	Resize	2592x1944	2048x1536	p.66
		1024X768	2592X1728	
		1776X1184	2560X1440	
		1792X1008	Start Image	
	Rotate	Right 90˚	Left 90˚	p.67
		180˚	Horizontal	
		Vertical	-	
	Photo Style Selector	Normal	Soft	p.67
		Vivid	Forest	
		Retro	Cool	
		Calm	Classic	
		Negative	Custom	
	Image Adjust	Off	ACB	p.68
		Red-eye Fix	Face Retouch	
		Brightness	Contrast	
		Saturation	Add Noise	
View	Single, 3, 9, 20			p.70
Multi Slide Show	Start	Play / Repeat	-	p.70
	Images	All	Date	p.71
		Select	-	

Menu Tab	Main Menu	Sub Menu		Secondary Menu	Page
Multi Slide Show	Effect	Off	Calm	-	p.71
		Sweet	Rural	-	
		Vivid	Lively	-	
		Shine	Relax	-	
	Interval	1, 3, 5, 10 sec		-	p.72
	Music	Off	Mist	-	p.72
		Muse	Fall	-	
		Dawn	Party	-	
		Drops	Trip	-	
File Options	Delete	Select		-	p.72
		All		Yes / No	
	Protect	Select		-	p.73
		All		Unlock / Lock	
	Voice memo	Off		-	p.73
		On		-	
	DPOF	Standard		Select / All / Reset	p.74 ~ p.75
		Index		Yes / No	
		Size		Select / All / Reset	
	Copy To Card	Yes		-	p.76
		No		-	

Configurarea funcției de redare utilizând ecranul LCD

Acest meniu devine disponibil atunci când aparatul foto este conectat la o imprimantă compatibilă PictBridge (cu conectare directă la aparat, vândută separat) prin intermediul unui cablu USB.

Menu Tab	Main Menu	Sub Menu	Secondary Menu	Page
	Images	One Photo	-	p.78
		All Photos	-	
	Size	Auto	-	p.78
		PostCard	-	
		Card	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	Layout	Auto	-	
		Full	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		Index	-	

Menu Tab	Main Menu	Sub Menu	Secondary Menu	Page
	Type	Auto	-	p.78
		Plain	-	
		Photo	-	
		FastPhoto	-	
	Quality	Auto	-	
		Draft	-	
		Normal	-	
		Fine	-	
	Date	Auto	-	
		Off	-	
		On	-	
	File Name	Auto	-	
		Off	-	
		On	-	
	Reset	Yes	-	p.79
		No	-	

※ Meniurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Editare ( )

Redimensionare

Modificare rezoluție (dimensiune) fotografie. Selectați [Start image] (Imagine de pornire) pentru a salva o imagine ca imagine de pornire.

1. Apăsați butonul pentru modul redare şi butonul MENU.
2. Apăsați butonul Sus/Jos din meniul Editare pentru a selecta fila de meniu [Resize] (Redimensionare) ( ) şi apăsați butonul OK.
3. Selectați submeniul dorit apăsând butonul Stânga / Dreapta şi apăsați butonul OK.

■ Tipuri de Redimensionare imagine (o : Selectabil)

	5M	3M	1M	
10M	o	o	o	o
7M	o	o	o	o
5M		o	o	o
3M			o	o
1M				o

	4M	2M
9M	o	o

	4M	2M
7M	o	o

- O imagine mare poate fi transformată într-o imagine mică dar nu şi invers.
- Numai imaginile JPEG pot fi redimensionate. Videoclipurile (AVI), înregistrările vocale (WAV) nu pot fi redimensionate.
- Puteți modifica rezoluția numai pentru acele fişiere comprimate în formatul JPEG 4:2:2.
- Imaginea redimensionată va primi alt nume de fişier. Imaginea [Start Image] (Imagine de pornire) nu este stocată pe cardul de memorie ci în memoria internă.
- Dacă se salvează o nouă imagine utilizator, una din cele două imagini utilizator va fi ştearsă în ordine.
- Dacă nu există suficient spațiu de memorie pentru a stoca imaginea redimensionată, pe ecranul LCD va apărea un mesaj [Memory Full] (Memorie plină) iar imaginea redimensionată nu va fi memorată.

Editare ( )

După utilizarea opțiunii [Edit] (Editare), imaginea editată va fi salvată la o dimensiune mai mică decât cea a imaginii inițiale.(Numai cu dimensiune a imaginii mai mare de 7 M)

Rotirea unei imagini

Puteți roti imaginea stocată la diferite unghiuri.

1. Apăsați butonul pentru modul redare şi butonul MENU.
2. Apăsați butonul Sus/Jos din meniul Editare pentru a selecta fila de meniu [Rotate] (Rotire) ( ) şi apăsați butonul OK.
3. Selectați submeniul dorit apăsând butonul Stânga / Dreapta şi apăsați butonul OK.

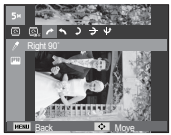

[: Right 90˚] (Dreapta 90˚)
: Rotiți imaginea spre dreapta

[: Left 90˚] (Stânga 90˚)
: Rotiți imaginea spre stânga

[: 180˚]
: Rotiți imaginea cu 180 de grade

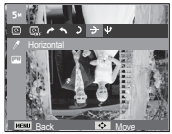

[: Horizontal] (Orizontal)
: Rotiți imaginea orizontal

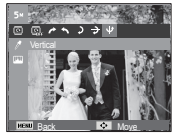

[: Vertical] (Vertical)
: Rotiți imaginea vertical

※ La afişarea imaginii rotite pe ecranul LCD, este posibil să apară spații goale în stânga şi în dreapta imaginii.

Selector tip foto

Cu ajutorul acestei funcții, puteți adăuga diverse efecte imaginilor dumneavoastră.

1. Apăsați butonul pentru modul redare şi butonul MENU.
2. Apăsați butonul Sus/Jos din meniul Editare pentru a selecta fila de meniu [Photo Style Selector] (Selector tip foto) ( ) şi apăsați butonul OK.
3. Selectați submeniul dorit apăsând butonul Stânga / Dreapta şi apăsați butonul OK.

Modul Style (Stil)	Pictogramă	Descriere
Normal (Normal)		Nu este aplicat niciun efect.
Soft (Difuz)		Se aplică stilul Difuz.
Vivid (Intens)		Se aplică stilul Intens.
Forest (Pădure)		Se aplică stilul Pădure.
Retro (Retro)		Se aplică stilul Sepia.
Cool (Rece)		Se aplică stilul Rece.
Calm (Calm)		Se aplică stilul Calm.
Classic (Clasic)		Se aplică efectul de alb-negru.
Negative (Negativ)		Se aplică efectul de negativ.
Custom RGB (Personalizare RVA)		Definiți un ton RVA pentru a crea un stil foto propriu.

4. Imaginea modificată va fi salvată cu alt nume de fişier.

Editare ( )

■ Culoare personalizată

Puteți modifica valorile R (Roşu), G (Verde) şi B (Albastru) ale imaginii.

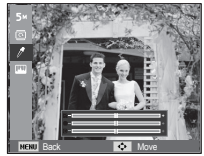

- Butonul OK : Selectare / configurare Culoare personalizată
- Butonul Sus / Jos : Selectează R, G, B
- Butonul Stânga / Dreapta : Modifică valorile

Ajustare imagine

1. Apăsați butonul pentru modul redare şi butonul MENU.
2. Apăsați butonul Sus/Jos din meniul Editare pentru a selecta fila de meniu [Image Adjust] (Ajustare imagine) ( ) şi apăsați butonul OK.

■ ACB

Puteți ajusta automat luminozitatea unei zone întunecate datorate subexpunerii la sursa de lumină.

1. Selectați ( ) apăsând butonul Stânga/ Dreapta şi apăsați butonul OK.
2. Va apărea mesajul [Making New Image] (Realizare imagine nouă), iar imaginea va fi salvată cu un nou nume de fişier.

■ Eliminare efect ochi roşii

Efectul de ochi roşii poate eliminat din imaginea capturată.

1. Selectați ( ) apăsând butoanele Stânga/Dreapta şi apăsați butonul OK.
2. Va apărea mesajul [Making New Image] (Realizare imagine nouă), iar imaginea va fi salvată cu un nou nume de fişier.

■ Retuşare faţă

Puteți face ca pielea să apară clară şi frumoasă.

1. Selectați ( ) apăsând butoanele Stânga/Dreapta şi apăsați butonul OK. Va fi afişată apoi o bară pentru selectarea retuşării.
2. Modificați nivelul de retuşare apăsând butonul Stânga/Dreapta.
3. Apăsați butonul OK, iar imaginea va salvată cu un nou nume de fişier.

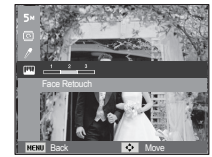

Editare ( )

■ Reglare luminozitate

Puteți modifica luminozitatea imaginii.

1. Selectați ( ) apăsând butoanele Stânga/Dreapta şi apăsați butonul OK. Va fi afişată apoi o bară pentru selectarea luminozității.
2. Modificați luminozitatea apăsând butonul Stânga/Dreapta.
3. Apăsați butonul OK, iar imaginea va salvată cu un nou nume de fişier.

■ Reglare contrast

Puteți modifica saturația imaginii.

1. Selectați ( ) apăsând butoanele Stânga/Dreapta şi apăsați butonul OK. Va fi afişată apoi o bară pentru selectarea saturației.
2. Modificați saturația apăsând butonul Stânga/Dreapta.
3. Apăsați butonul OK, iar imaginea va salvată cu un nou nume de fişier.

■ Reglare contrast

Puteți modifica contrastul imaginii.

1. Selectați ( ) apăsând butoanele Stânga/Dreapta şi apăsați butonul OK. Va fi afişată apoi o bară pentru selectarea contrastului.
2. Modificați contrastul apăsând butonul Stânga/Dreapta.
3. Apăsați butonul OK, iar imaginea va salvată cu un nou nume de fişier.

■ Efect Zgomot de imagine

Puteți adăuga zgomot unei imagini pentru a obține un aspect mai clasic al fotografiei.

1. Selectați ( ) apăsând butonul Stânga/Dreapta şi apăsați butonul OK.
2. Va apărea mesajul [Making New Image] (Realizare imagine nouă), iar imaginea va fi salvată cu un nou nume de fişier.

Vizualizare ( )

Puteți vizualiza miniatura şi clasifica sau căuta foarte uşor o cantitate mare de conținut, ca de exemplu fotografii sau clipuri video.

1. Apăsați butonul MENU (Meniu) în modul de redare.
2. Apăsați butonul Sus / Jos pentru a selecta meniul dorit.
3. Apăsați butonul OK pentru a afişa ecranul cu miniaturile selectate.

Pornirea prezentării succesive a mai multor imagini ( )

Imaginile pot fi afişate succesiv şi continuu la intervale prestabilite. Prezentarea succesivă a mai multor imagini poate fi vizualizată conectând aparatul foto la un monitor extern.

1. Apăsați butonul pentru modul redare şi butonul meniu.
2. Apăsați butonul Sus / Jos şi selectați fila de meniu [MULTI SLIDE SHOW] (Prezentare succesivă multiplă).

Pornirea prezentării succesive a mai multor imagini

Prezentarea succesivă a mai multor imagini poate fi pornită numai din meniul [Start] (Prezentare).

1. Utilizați butoanele Sus / Jos pentru a selecta meniul [Start] (Prezentare) şi apăsați butonul Dreapta.
2. Selectați submeniul dorit apăsând butonul Sus / Jos.
   [Play] (Redare) : Prezentarea succesivă a mai multor imagini se opreşte după încheierea unui ciclu.
   [Repeat] (Continuă) : Prezentarea succesivă a mai multor imagini rulează continuu până la anulare.

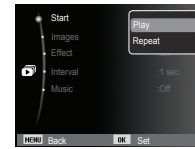

3. Apăsați butonul OK pentru începerea prezentării.
   - Pentru a întrerupe temporar prezentarea succesivă în timpul rulării, apăsați butonul OK din nou.
   - Apăsarea din nou a butonului OK va determina reluarea prezentării succesive multiple.
   - Pentru a opri redarea prezentării succesive multiple, apăsați butonul OK, iar apoi apăsați butonul Stânga sau Dreapta.

Pornirea prezentării succesive a mai multor imagini ( )

Selectarea imaginilor

Puteți selecta imaginile pentru vizualizare

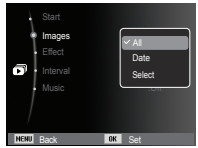

1. Utilizați butoanele Sus / Jos pentru a selecta meniul [Image] (Imagini), apoi apăsați butonul Dreapta.
2. Selectați submeniul dorit apăsând butonul Sus / Jos.
   - [All] (Toate) : Toate imaginile salvate în memorie sunt redate. Apăsați butonul OK pentru a salva configurația.
   - [Date] (Data) : Sunt redate imaginile capturate într-o anumită dată. Apăsați butonul OK pentru a salva configurația.
   - [Select] (Imagine selectată) : Redarea exclusiv a imaginilor selectate. Dacă apăsați butonul Sus/Jos, puteți selecta imaginile pe care doriți să le redați. Imaginea selectată poate fi salvată ca [Select1] (Imagine selectată 1), [Select2] (Imagine selectată 2) şi [Select3] (Imagine selectată 3). Dacă ați salvat imaginea selectată cu ajutorul comenzii [New Select] (Imagine selectată nouă), aceasta va fi salvată ca [Select 1] (Imagine selectată 1). Dacă salvați din nou o imagine nouă cu ajutorul comenzii [New Select] (Imagine selectată nouă), imaginea anterior salvată ca [Select 1] (Imagine selectată 1) va fi salvată automat ca [Select 2] (Imagine selectată 2). Puteți modifica şi şterge imaginile salvate ca [Select1] (Imagine selectată 1), [Select2] (Imagine selectată 2) şi [Select3] (Imagine selectată 3). Apăsați butonul Fn pentru a salva configurația.
3. Selectați [Play] (Redare) sau [Repeat] (Continuă) din meniul [Start] (Prezentare) pentru a porni prezentarea succesivă multiplă.

Configurare efecte prezentare succesivă a mai multor imagini

Pentru prezentarea succesivă a mai multor imagini se pot folosi efecte speciale de afişare.

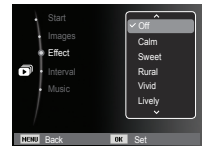

1. Selectați submeniul [Effect] (Efect) apăsând butoanele SUS/JOS şi apăsați butonul DREAPTA.
2. Utilizați butoanele Sus / Jos pentru a selecta tipul de efect.
3. Apăsați butonul OK pentru a confirma configurația.

Pornirea prezentării succesive a mai multor imagini ( )

Stabilirea intervalului de redare

Stabiliți intervalul de redare pentru prezentarea succesivă a mai multor imagini.

1. Selectați submeniul [Interval] apăsând butoanele SUS/JOS şi apăsați butonul DREAPTA.
2. Utilizați butoanele Sus / Jos pentru a selecta intervalul dorit.
3. Apăsați butonul OK pentru a salva configurația.

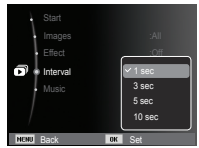

- Timpul de încărcare depinde de calitatea şi dimensiunea imaginii.
- Pe parcursul prezentării succesive a mai multor imagini, în cazul FILMELOR, este afişat numai primul cadru al acestora.
- Pe parcursul prezentării succesive a mai multor imagini, fişierul conținând înregistrarea vocală nu va fi afişat.
- Numai funcțiile meniului Interval din meniul [Inactiv].

Configurare fond muzical

Alegeți muzica pentru prezentarea succesivă a mai multor imagini.

1. Selectați submeniul [Music] (Muzică) apăsând butoanele SUS/JOS şi apăsați butonul DREAPTA.
2. Utilizați butoanele Sus / Jos pentru a selecta Melodia dorită.
3. Apăsați butonul OK pentru a salva configurația.

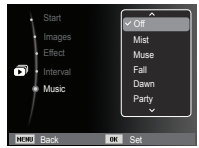

Opțiuni fişier ( )

1. Apăsați butonul pentru modul redare şi butonul meniu.
2. Apăsați butonul Sus / Jos şi selectați fila de meniu [File Options] (Opțiuni fişier).

Ştergerea imaginilor

Acesta şterge imaginile stocate în memorie.

1. Apăsați butonul Sus / Jos şi selectați categoria de meniu [Delete] (Ştergere). Apoi apăsați butonul Dreapta.
2. Selectați submeniul dorit apăsând butoanele SUS/JOS şi apoi apăsați butonul OK.

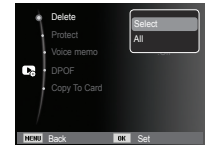

[Select] (Selectare)
: Este afişată fereastra de selectare pentru imaginea care urmează să fie ştearsă.

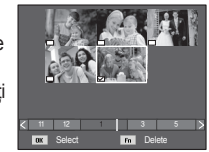

- Sus / Jos / Stânga / Dreapta : Selectați o imagine
- Butonul OK : Selectează imaginea pentru ştergere. (marcare ✓)
- Butonul Fn : Apăsați butonul Fn pentru afişarea mesajului de confirmare. Selectați meniul [Yes] (Da) şi apăsați butonul OK pentru a şterge imaginile marcate.

[All] (Toate) : Afişează fereastra de confirmare. Selectați meniul [Yes] (Da) şi apăsați butonul OK pentru a şterge toate imaginile neprotejate. Dacă nu există imagini protejate, toate imaginile vor fi şterse şi va fi afişat mesajul [No Image File] (Nicio imagine).

3. După ştergere, ecranul va reveni la modul de redare.

Opțiuni fișier ( )

- Dintre toate fișierele stocate pe cardul de memorie, fișierele neprotejate din subdirectorul DCIM vor fi șterse. Nu uitați că aceasta va șterge permanent imaginile neprotejate. Este recomandat să stocați cadrele importante pe un calculator înainte de a efectua ștergerea. Imaginea de pornire este stocată în memoria internă a aparatului foto (nu pe cardul de memorie) și nu va fi ștearsă chiar dacă ștergeți toate fișierele de pe cardul de memorie.

Protejarea imaginilor

Aceasta se folosește pentru protejarea anumitor cadre împotriva ștergerii accidentale (Blocare). De asemenea, se folosește la eliminarea protecției pentru imagini protejate anterior (Deblocare).

1. Apăsați butonul Sus / Jos și selectați categoria de meniu [Protect] (Protecție). Apoi apăsați butonul Dreapta.

2. Selectați submeniul dorit apăsând butoanele SUS/JOS și apăsați butonul OK.
   [Select] (Selectare) : Este afișată fereastra de selectare pentru imaginea căreia i se aplică / anulează protecția.
   - Sus / Jos / Stânga / Dreapta : Selectați o imagine
   - Butonul OK : Protejează / anulează protecție imagine
   - Butonul Fn : Modificările făcute vor fi salvate iar meniul va dispărea.

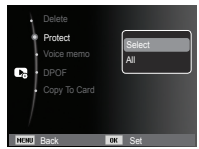

[All] (Toate) : Protejează / anulează protecție pentru toate imaginile salvate
- Dacă protejați o imagine, indicatorul de protecție va fi afișat pe ecranul LCD.
  (O imagine neprotejată nu este însoțită de niciun indicator)
- O imagine în modul BLOCAT va fi protejată față de comanda de ștergere sau comenzile [Delete] (Ștergere) dar NU va fi protejată față de funcția [Format] (Formatare).

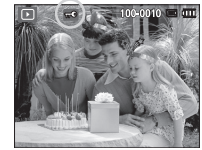

Comentariu vocal

Puteți adăuga un comentariu vocal unei fotografii stocate.

[Meniul comentariu vocal]

[Pregătit pentru înregistrare]

[În curs de înregistrare voce]

- După apăsarea butonului declanșator, comentariul vocal va fi înregistrat timp de 10 secunde.
- Pentru a opri înregistrarea apăsați butonul declanșator.

Opțiuni fișier ( )

DPOF

- DPOF (Format digital pentru stabilirea parametrilor de imprimare) permite înglobarea de informații referitoare la imprimare în directorul MISC de pe cardul de memorie. Selectați imaginile pentru imprimare și precizați câte exemplare doriți.
- Indicatorul DPOF va apărea pe ecranul LCD atunci când este afișată o imagine ce conține date DPOF. Imaginile pot fi apoi tipărite folosind o imprimată DPOF, sau la un număr tot mai mare de laboratoare foto care dețin astfel de echipament.
- Această funcție nu este disponibilă pentru fișiere conținând clipuri video sau înregistrare vocală.
- Când o imagine superangulară este tipărită ca superangulară, este posibil ca un procent de 8% din partea stângă și dreaptă a imaginii să nu fie tipărit. Asigurați-vă că imprimanta dumneavoastră este compatibilă la tipărire cu imaginile superangulare. Dacă prelucrați imaginea la un laborator foto, solicitați ca aceasta să fie tipărită ca imagine superangulară. (Este posibil ca unele laboratoare să nu ofere tipărire la dimensiuni superangulare.)

• În funcție de imprimantă, este posibil ca imaginea salvată în dispunerea portret să nu fie imprimată ca atare.

- Standard

Această funcție vă permite înglobarea în imagine a informațiilor referitoare la numărul de exemplare dorit.

1. Apăsați butonul Sus / Jos și selectați categoria de meniu [DPOF]. Apoi apăsați butonul Dreapta.
2. Apăsați din nou butonul Dreapta și se va afișa submeniul [Standard] (Standard).
3. Selectați submeniul dorit apăsând butoanele Sus/Jos și apăsați butonul OK.

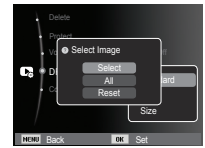

[Select] (Selectare)
: Este afișată fereastra de selectare pentru imaginea care urmează să fie tipărită.
- Sus / Jos / Stânga / Dreapta : Selectați o imagine pentru tipărire.
- Buton Zoom : Selectați numărul de exemplare.

[All] (Toate) : Stabiliți ca număr de exemplare numărul total de fotografii în afară de secvențe video și fișiere vocale.

- Butonul Sus / Jos : Selectați numărul de exemplare

[Reset] (Resetare) : Anulați configurația pentru imprimare.

4. Apăsați butonul OK pentru confirmare. Dacă o imagine conține informații DPOF, indicatorul DPOF ( ) va fi afișat.

Opțiuni fișier ( )

■ Index

Imaginile (în afară de secvențele video și fișierele vocale) sunt imprimate în format index.

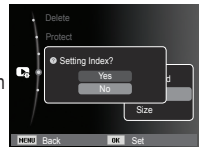

1. Apăsați butonul Sus / Jos şi selectați categoria de meniu [DPOF]. Apoi apăsați butonul Dreapta.
2. Selectați meniul [Index] (Index) şi apăsați din nou butonul Dreapta. Submeniul va fi afişat.
3. Selectați submeniul dorit apăsând butonul SUS/JOS.
   Dacă ați selectat [Yes] (Da): Imaginea va fi imprimată în format index.
   Dacă ați selectat [No] (Nu) : Se anulează configurația pentru imprimare index.
4. Apăsați butonul OK pentru a confirma configurația.

■ Dimensiune tipărire

Puteți specifica dimensiunea de tipărire la tipărirea imaginilor stocate pe cardul de memorie. Meniul [Size] (Dimensiune) este disponibil numai pentru pentru imprimantele compatibile cu DPOF 1.1.

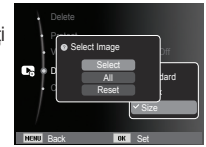

1. Apăsați butonul Sus / Jos şi selectați categoria de meniu [DPOF]. Apoi apăsați butonul Dreapta.
2. Selectați meniul [Size] (Dimensiune) şi apăsați din nou butonul Dreapta. Submeniul va fi afişat.
3. Selectați submeniul dorit apăsând butoanele SUS/JOS şi apăsați butonul OK.
   [Select] (Selectare) : Va apărea fereastra pentru modificarea dimensiunilor de tipărire ale unei imagini.

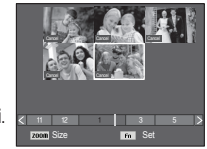

   - Sus / Jos / Stânga / Dreapta : Selectați o imagine.
   - Butonul Zoom : Modifică dimensiunile de tipărire.
   - Butonul Fn : Modificările făcute vor fi salvate iar meniul va dispărea.

   [All] (Toate) : Modifică dimensiunile de tipărire pentru toate imaginile salvate.
   - Butonul Sus / Jos : Selectează o dimensiune de tipărire
   - Butonul OK : Confirmă parametrii modificați.
   [Reset] (Resetare) : Anulează toată configurația pentru dimensiunile de tipărire.

※ Meniu secundar DPOF [Size] (Dimensiune) : Anulare, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

- În funcție de producător şi modelul imprimantei, procesarea comenzii de anulare de către imprimantă poate dura puțin mai mult.

Opțiuni fișier ( )

Copiere pe Card

Aceasta vă permite să copiați fișiere imagine, secvențe video și fișiere de înregistrare vocală pe cardul de memorie.

1. Selectați categoria de meniu [Copy To Card] (Copiere pe card) apăsând butoanele Sus / Jos. Apoi apăsați butonul Dreapta.
2. Selectați submeniul dorit apăsând butoanele SUS/JOS și apăsați butonul OK.
   - [Yes] (Da) : Toate imaginile, clipurile video și fișierele de înregistrare vocală din memoria internă sunt copiate pe cardul de memorie după afișarea mesajului [Se copiază] (În curs de procesare). După încheierea procesului de copiere, ecranul va reveni la modul redare.
   - [No] (Nu) : Anulează „Copierea pe card”.

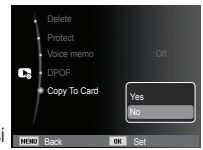

- Dacă nu există suficient spațiu disponibil pe cardul de memorie pentru a copia imaginile salvate din memoria internă (9MB), comanda [Copy To Card] (Copiere pe card) va copia doar o parte din imagini și va apărea mesajul [Memory Full] (Memorie plină). Apoi sistemul va reveni la modul redare. Vă rugăm să ștergeți fișierele inutile pentru a elibera spațiu înainte de introducerea cardului de memorie în aparatul foto.
- La mutarea imaginilor stocate în memoria internă prin comanda [Copy To Card] (Copiere pe card) pe card, va fi creat în ordine următorul număr pentru denumirea fișierelor pe card pentru a evita repetarea denumirii fișierelor.
  - Când este activat [Reset] (Resetare) al meniului de configurare [File No.] (Fișier) : Denumirile fișierelor copiate se continuă de la ultima denumire de fișier stocat.
  - Când este activat [Series] (Serie) al meniului de configurare [File No.] (Fișier) : Denumirile fișierelor copiate se continuă de la ultima denumire de fișier capturat. După încheierea procesului [Copy To Card] (Copiere pe card), ultima imagine stocată din ultimul director copiat este afișată pe ecranul LCD.

PictBridge

Puteți utiliza un cablu USB pentru a conecta aparatul foto la o imprimantă care acceptă PictBridge (comercializat separat) pentru a imprima direct imaginile memorate.
Clipurile video şi fişierele voce nu pot fi imprimate.

■ Setarea aparatului foto pentru conectare la imprimantă

1. Conectați aparatul foto la imprimantă prin intermediul cablului USB.
2. Imediat ce este pornit, aparatul foto recunoaşte automat imprimanta şi se conectează la aceasta.

※ Dacă nu se realizează conectarea automată, setați meniul [USB] pe modul [Printer] (Imprimantă). (p.56)
※ Pentru o imprimantă care poate recunoaşte discuri amovibile, setați meniul [USB] pe modul [Printer] (Imprimantă).

■ Conectarea aparatului foto la o imprimantă

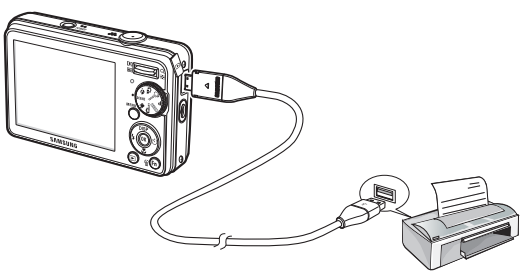

■ Imprimare facilă

Când conectați aparatul foto la imprimantă în modul Redare, puteți imprima cu uşurință o fotografie.

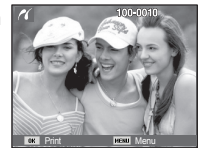

- Prin apăsarea pe butonul Stânga / Dreapta : Este selectată imaginea anterioară / următoare.
- Apăsarea butonului OK : Imaginea afişată curent va fi imprimată la parametrii standard ai imprimantei.

PictBridge : Selectarea fotografiei

Puteți selecta imaginea pe care doriți să o imprimați.

■ Precizarea numărului de exemplare de imprimat

1. Apăsați butonul Menu; va fi afişat meniul PictBridge.
2. Utilizați butoanele Sus / Jos pentru a selecta meniul [Images] (Imagini), apoi apăsați butonul Dreapta.
3. Utilizați butoanele Sus / Jos pentru a selecta submeniul dorit, apoi apăsați butonul OK.

- Selectați [One Photo] (O Imagine) sau [All Photos] (Toate Imaginile). Va fi afişat un ecran unde puteți seta numărul de copii de imprimat, după cum se arată mai jos.

[Dacă ați selectat [One Photo] (O Imagine)]

[Dacă ați selectat [All Photos] (Toate Imaginile)]

- Apăsați pe butonul Sus/Jos pentru a selecta numărul de exemplare.
- Dacă ați selectat [One Photo] (O Imagine)
  : Utilizați butonul Stânga / Dreapta pentru a selecta o altă fotografie. După ce ați selectat o altă fotografie, selectați numărul de copii pentru o altă fotografie.
- După ce ați precizat numărul de exemplare, apăsați butonul OK pentru salvare.
- Apăsați pe butonul declanşator pentru a reveni la meniu fără a preciza numărul de exemplare.

4. Apăsați butonul modului de redare (▶) şi imaginile vor fi tipărite.

PictBridge : Parametri imprimare

Puteți selecta meniurile Dimensiuni hârtie, Format imprimare, Tip hârtie, Calitate imprimare, Dată imprimare şi Imprimare nume fişier pentru fotografiile imprimate.

1. Apăsați butonul Menu; va fi afişat meniul PictBridge.
2. Utilizați butoanele Sus / Jos pentru a selecta meniul dorit, apoi apăsați pe butonul Dreapta.
3. Utilizați butoanele Sus / Jos pentru a selecta valoarea de submeniu dorită, apoi apăsați butonul OK.

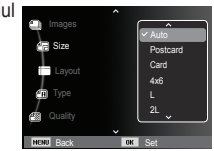

Meniu	Funcție	Submeniu
[Size] (Dimensiune)	Selectați dimensiunile hârtiei pentru imprimare	Auto, PostCard, Card, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3 (Auto, Carte poştală, Carte de vizită, 4X6, 2L, Scrisoare, A4, A3)
[Layout] (Dispunere)	Alegeți numărul de fotografii de imprimat pe o coală	Auto, Full, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Index (Auto, Complet, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Index)
[Type] (Tip)	Selectați calitatea hârtiei pentru imprimare	Auto, Plain, Photo, FastPhoto (Auto, Normală, Foto, Foto rapid)
[Quality] (Calitate)	Alegeți calitatea fotografiei de imprimat	Auto, Draft, Normal, Fine (Auto, Schiță, Normală, Înaltă)
[Date] (Data)	Optați pentru imprimarea sau nu a datei	Auto, Off, On (Auto, Nu, Da)
[File Name] (Nume Fişier)	Optați pentru imprimarea sau nu a numelui fişierului	Auto, Off, On (Auto, Nu, Da)

※ Unele opțiuni de meniu nu sunt disponibile pentru toate imprimantele. Dacă nu sunt acceptate, meniurile sunt afişate în continuare pe ecranul LCD, dar nu pot fi selectate.

PictBridge : Resetare

Inițializează configurațiile modificate de utilizator.

1. Utilizați butoanele Sus / Jos pentru a selecta fereastra de meniu [Reset] (Resetare). Apoi apăsați butonul Dreapta.
2. Utilizați butoanele Sus / Jos pentru a selecta valoarea de submeniu dorită, apoi apăsați butonul OK.
   Dacă ați selectat [Yes] (Da): Vor fi resetate toate setările pentru imprimare şi imagine.
   Dacă ați selectat [No] (Nu): Setările nu vor fi resetate.

※ Parametrii standard ai imprimantei depind de producătorul acesteia. Pentru configurația standard a imprimantei, consultați instrucțiunile de utilizare atașate acesteia.

Observații importante

Atenție la respectarea următoarelor măsuri!

- Acest aparat conține componente electronice de precizie. Nu utilizați sau depozitați aparatul în următoarele locuri:
  - Zone expuse la variații mari de temperatură şi umiditate.
  - Zone expuse la praf şi murdărie.
  - Zone expuse direct la razele solare sau în interiorul unui autovehicul, pe vreme foarte caldă.
  - Medii cu magnetizare puternică sau cu vibrații excesive.
  - Zone cu materiale uşor explozibile sau uşor inflamabile.

- Nu lăsați aparatul foto în locuri expuse la praf, substanțe chimice (cum ar fi, naftalina şi insecticidele anti-molii), la temperaturi ridicate sau umiditate ridicată. Păstrați aparatul foto cu silicagel, într-o cutie închisă ermetic, atunci când nu intenționați să-l folosiți un timp îndelungat.

- Nisipul poate fi deosebit de dăunător pentru aparatele foto.
  - Evitați pătrunderea nisipului în interiorul aparatului foto atunci când îl utilizați pe plaje sau în alte zone cu mult nisip.
  - În caz contrar, aparatul foto se poate defecta sau distruge.

- Manevrarea aparatului foto
  - Niciodată nu scăpați aparatul foto şi nu-l expuneți la şocuri sau vibrații puternice.
  - Protejați ecranul LCD de dimensiuni mari împotriva şocurilor. Atunci când aparatul foto nu este folosit, păstrați-l în tocul său.
  - Evitați obstrucționarea obiectivului sau a blițului când faceți fotografii.
  - Aparatul foto nu este rezistent la apă.
    Pentru evitarea şocurilor electrice periculoase, nu țineți şi nu utilizați aparatul foto cu mâinile ude.

Observaţii importante

- Dacă utilizaţi aparatul foto în locuri umede, cum ar fi o plajă sau o piscină, evitaţi pătrunderea apei şi nisipului în interiorul aparatului foto. În caz contrar, aparatul se poate defecta sau distruge.

- Temperaturile extreme pot crea probleme.
  - Dacă mutaţi aparatul foto dintr-un mediu rece într-unul cald şi umed, este posibilă formarea condensului pe circuitele electronice sensibile. În acest caz, opriţi aparatul foto şi aşteptaţi cel puţin 1 oră până când umezeala se usucă. De asemenea, acumularea umezelii poate apărea şi pe cardul de memorie. În acest caz, opriţi aparatul foto şi scoateţi cardul de memorie. Aşteptaţi să se evapore umezeala.

- Precauţii privind utilizarea obiectivului
  - Dacă obiectivul este expus la radiaţia solară directă, senzorul de imagine se poate decolora şi deteriora.
  - Evitaţi amprentele sau substanţele străine pe obiectiv.

- Dacă aparatul foto digital nu este utilizat un timp mai îndelungat, este posibil să se descarce electric. Vă recomandăm să scoateţi bateria şi cardul de memorie dacă nu intenţionaţi să utilizaţi aparatul foto un timp îndelungat.

- Dacă aparatul foto este expus la interferenţe electronice, se va închide singur pentru a proteja cardul de memorie.

- Întreţinerea aparatului foto
  - Utilizaţi o perie moale (disponibilă la magazinele foto) pentru a curăţa delicat montajele obiectivului şi ecranului LCD. Dacă nu reuşiţi astfel, puteţi curăţa obiectivul cu hârtie specială pentru lentile şi lichid special. Curăţaţi corpul aparatului cu o cârpă moale. Evitaţi contactul aparatului foto cu solvenţi ca benzenul, insecticidele, diluanţii etc. Acestea pot deteriora carcasa aparatului foto şi afecta funcţionarea. Manipularea brutală poate deteriora ecranul LCD. Evitaţi deteriorarea şi păstraţi aparatul foto în tocul de transport atunci când nu-l utilizaţi.

- Nu încercaţi să demontaţi sau să modificaţi aparatul foto.

- În anumite condiţii, electricitatea statică poate declanşa blitul. Acest lucru nu dăunează aparatului foto şi nu constituie o defecţiune.

- La încărcarea sau descărcarea fotografiilor, transferul de date poate fi afectat de electricitatea statică. În acest caz, deconectaţi şi reconectaţi cablul USB înainte de a încerca din nou transferul.

- Înaintea unui eveniment important sau înainte de plecarea într-o călătorie, verificaţi starea aparatului foto.
  - Faceţi o fotografie pentru a testa starea aparatului foto şi pregătiţi baterii de rezervă.
  - Compania Samsung nu este responsabilă pentru funcţionarea necorespunzătoare a aparatului foto.

- Dacă aparatul foto nu este folosit o perioadă mai lungă de timp, data şi ora pot reveni la valorile implicite ce se reinstalează automat ca urmare a descărcării bateriei. În acest caz, reintroduceţi data şi ora corectă înainte de înregistrare.

Indicator de avertizare

Pe ecranul LCD pot apărea câteva avertizări diferite.

[Card Error (Eroare card)]
- Eroare a cardului de memorie
  → Opriți aparatul foto şi porniți-l din nou.
  → Reintroduceți cardul de memorie
  → Introduceți şi formatați cardul de memorie (p. 52)

[Card Locked (Card blocat)]
- Cardul de memorie este blocat
  → Card de memorie SD/SDHC: Culisați comutatorul de protecție la scriere înspre partea de sus a cardului de memorie.

[Memory Full (Memorie plină)]
- Cardul de memorie sau memoria internă sunt pline.
  → Introduceți un card de memorie nou.
  → Ştergeți fişierele imagine care nu sunt necesare

[No Image File (Nicio imagine)]
- Nu există imagini stocate în memorie
  → Faceți fotografii
  → Introduceți un card de memorie care conține imagini

[File Error (Eroare fişier)]
- Eroare fişier
  → Ştergeți fişierul.
- Eroare a cardului de memorie
  → Contactați un centru de service pentru aparate foto.

[Low Battery (Baterie descărcată)]
- Bateria este aproape descărcată
  → Introduceți baterii noi.

Înainte de a vă adresa centrului de service

Verificați următoarele

Aparatul foto nu pornește
- Bateria este aproape descărcată
  → Introduceți baterii noi. (p. 14)
- Bateria este introdusă greșit, cu polaritatea inversată.
  → Introduceți bateria conform semnelor de polaritate (+, -)

Alimentarea aparatului foto se întrerupe în timpul utilizării
- Bateria este complet descărcată
  → Introduceți baterii noi.
- Aparatul foto se oprește automat
  → Porniți din nou aparatul foto.
- Operațiunea a fost oprită din cauza faptului că aparatul a fost folosit la o temperatură mai scăzută decât limita minimă a aparatului.
  → Țineți aparatul și bateria în buzunare pentru a le încălzi, apoi, chiar înainte să realizați fotografiile, introduceți bateria în aparat și începeți să fotografiați.

Aparatul foto nu face fotografii la apăsarea butonului declanșator
- Capacitatea memoriei este insuficientă
  → Ștergeți fișierele imagine care nu sunt necesare
- Cardul de memorie nu a fost formatat
  → Formatați cardul de memorie (p. 52)
- Cardul de memorie este epuizat
  → Introduceți un card de memorie nou
- Cardul de memorie este blocat
  → Consultați partea referitoare la mesajul de eroare [Card Locked] (Card blocat)
- Aparatul foto este oprit
  → Porniți aparatul foto
- Bateria este complet descărcată
  → Introduceți baterii noi (p. 14)
- Bateria este introdusă greșit, cu polaritatea inversată.
  → Introduceți bateria conform semnelor de polaritate (+, -)

Aparatul foto încetează brusc să mai funcționeze în timpul utilizării
- Aparatul foto s-a oprit din cauza unei defecțiuni
  → Scoateți/reintroduceți bateria și porniți aparatul foto

Fotografiile sunt neclare
- Ați făcut o fotografie a subiectului fără a seta un mod macro corespunzător
  → Selectați un mod macro corespunzător pentru a face o fotografie clară.
- Fotografiere dincolo de raza de acțiune a blițului
  → Fotografiați în raza de acoperire a blițului
- Obiectivul este pătat sau murdar
  → Curățați obiectivul

Înainte de a vă adresa centrului de service

Blițul nu se declanșează
- Ați selectat modul fără bliț
  → Dezactivați modul fără bliț
- Modul aparatului foto nu poate utiliza blițul
  → Consultați instrucțiunile pentru BLIȚ (p. 32)

Data şi ora sunt afişate greşit
- Data şi ora au fost introduse greşit sau aparatul foto a revenit la configurația standard
  →Reconfigurați corect data şi ora

Butoanele aparatului foto nu funcționează
- Defecțiune a aparatului foto
  → Scoateți/reintroduceți bateria şi porniți aparatul foto

S-a produs o eroare a cardului în timp ce cardul de memorie se află în aparatul foto.
- Formatare incorectă a cardului de memorie
  → Reformatați cardul de memorie

Nu se redau imaginile
- Nume de fişier incorect (Nerespectarea formatului DCF)
  → Nu modificați numele de fişier al fotografiei

Culorile fotografiei sunt altele decât în realitate
- Balansul de alb sau setarea efectelor sunt greşite
  → Selectați un Balans de alb şi efect corespunzătoare

Imaginile sunt prea luminoase
- Expunerea este excesivă
  → Resetați compensarea expunerii

Pe monitorul extern nu apare nicio imagine
- Monitorul extern nu a fost conectat corect la aparatul foto
  → Verificați cablurile de conectare
- Pe cardul de memorie se găsesc fişiere incorecte
  → Introduceți un card de memorie care conține fişierele corecte

La utilizarea aplicației de navigare a computerului, nu apare fişierul [Removable Disk] (Disc amovibil)
- Conectarea prin cablu este greşită
  → Verificați conexiunea
- Aparatul foto este oprit
  → Porniți aparatul foto
- Sistemul de operare nu este Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3. O altă cauză este incompatibilitatea computerului cu sistemul USB
  → Instalați Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 pe un computer compatibil USB.

Uneori, o parte din ecranul LCD nu este vizibilă sau apare un punct.
- Deşi ecranul LCD este fabricat utilizând tehnologie de înaltă precizie, uneori pixelii de precizie nu se aprind sau apar puncte roşii, albe sau albastre.
  → Acest fenomen nu afectează calitatea imaginii înregistrate şi nu reprezintă un defect.

La fotografierea unui obiect luminos apare o linie verticală pe ecranul LCD.
- Dacă subiectul este expus la lumină puternică, poate apărea o linie verticală gri, neagră, roşie sau mov.
  → Acest fenomen se numeşte dungă de lumină şi nu afectează calitatea imaginii înregistrate. Acesta nu reprezintă un defect.

Specificaţii

Senzor de imagine
- Tip : 1/2,33" CCD
- Pixeli efectivi : Aprox. 10,2 megapixeli
- Total pixeli : Aprox. 10,3 megapixeli

Obiectiv
- Distanţa focală : Obiectiv SAMSUNG f = 6,3 ~ 31,5mm (echivalent film 35 mm: 35 ~ 175mm)
- F nr. : F3,5(W) ~ F5,5(T)
- Zoom digital: · Mod fotografie : 1,0X ~ 5,0X
  · Mod redare : 1,0X ~ 10,2X
  (în funcţie de dimensiunile imaginii)

Stabilizarea imaginii
- Stabilizator de imagine dublu (OIS + DIS)
  ※ OIS (stabilizare optică a imaginii),
  DIS (stabilizare digitală a imaginii)

Ecran LCD
- TFT LCD color 2,7" (230.000 puncte)

Focalizare
- Tip : Auto focalizare TTL (AF multiplă, AF centru)
- Distanţă

	Normal	Macro	Auto macro
Superangular	80cm ~ infinit	10cm ~ 80cm	10cm ~ infinit
Tele		50cm ~ 80cm	50cm ~ infinit

Obturator
- Auto(Auto) : 1 ~ 1/2,000 sec.,
  Program(Program)(Continuous(Continuu), AEB : 1/4 ~ 1/2,000 sec.),
  Night(Noapte) : 16 ~ 1/2,000 sec.,

Expunere
- Control: Program AE (Program AE)
- Mod de măsurare : Multi, Spot, Centrat(Multi, Punct, Center-weighted)
- Compensare : ±2EV (în trepte de 1/3EV)
- ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Bliţ
- Moduri : Auto, Auto şi Reducere efect ochi roşii, Bliţ auxiliar, Sincronizare lentă, Bliţ dezactivat, Corector ochi roşii (Auto, Auto & Red-eye reduction, Fill-in flash, Slow sync, Flash off, Red-eye Fix)
- Distanţă : Superangular : 0,2m ~ 3,6m, Tele : 0,5 m ~ 2,3 m
- Timp de reîncărcare: Aproximativ 4 sec.

Claritate
- Soft+, Soft, Normal, Vivid, Vivid+ (Contur atenuat+, Contur atenuat, Normal, Intens, Intens+)

Balans de alb
- Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent_H, Fluorescent_L, Tungsten, Custom (Auto, Lumină naturală, Înnorat, Fluorescent_H, Fluorescent_H, Tungsten, Personalizat)

Înregistrare voce
- Înregistrare voce (max. 10 ore)
- Comentariu vocal pentru fotografie (max. 10 secunde).

Imprimarea datei
- Data, Data şi ora, Dezactivat (selectabil de către utilizator)

Fotografiere
- Mod
  · fotografie : Auto, Program, Dual IS, Photo Help Guide, Beauty Shot, Scene, Smart Auto (Auto, Program, DIS, Ghid fotografiere, Fotografie portret, Scenă, Smart Auto)
  · Scenă : Ghid cadru, Night, Portrait, Children, Landscape, Closeup, Text, Sunset, Dawn, Backlight, Fireworks, Beach & Snow(Fotografie portret, Noapte, Portret, Copii, Peisaj, Prim-plan, Text, Apus, Răsărit, Contra luminii, Artificii, Plajă şi zăpadă)
  · Fotografiere : Singular, Continuu, Captură mişcar, AEB (Single, Continuous, Motion Capture, AEB)

Specificații

· Smart Auto: Macro, Text macro, Alb, Peisaj, Acțiune, Trepied, Noapte, Portret nocturn, Fundal luminos, Portret cu fundal luminos, Portret
· Temporizator : 10 sec., 2 sec., Double, Motion Timer (10 sec., 2 sec., Dublă temporizare, Temporizator mişcare)

- Clip video
  · Cu Audio sau fără Audio (selectabil de către utilizator, timp de înregistrare: maxim 2 ore)
  · Dimensiune: 640x480, 320x240
  · Frecvență cadre : 30 cps, 15 cps
  · Zoom optic 5X şi oprire sunet în timpul acționării funcției zoom.
  · Editare film (înglobat) : Pauză în timpul înregistrării, Captură imagine statică

Stocare

- Medii de stocare
  · Memorie internă : Memorie flash de 9MB
  · Memorie externă (opțional):
  Card MMC Plus (garantat până la 2 GB, 4 biți, 20 MHz)
  Card SD (garantat până la 4 GB)
  Card SDHC (garantat până la 8 GB)
- Format fişier
  · Fotografie : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
  · Clip video : AVI (MJPEG)
  · Audio : WAV
- Dimensiune imagine

10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
3648X 2736	3648X 2432	3584X 2016	3072X 2304	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

- Capacitate (1 GB)

	10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
Super Fine (Excelentă)	Aproximativ 182	Aproximativ 199	Aproximativ 252	Aproximativ 252	Aproximativ 334	Aproximativ 494	Aproximativ 1235
Fine (Bună)	Aproximativ 334	Aproximativ 361	Aproximativ 441	Aproximativ 441	Aproximativ 577	Aproximativ 813	Aproximativ 1670
Normal (normală)	Aproximativ 471	Aproximativ 510	Aproximativ 611	Aproximativ 617	Aproximativ 792	Aproximativ 1065	Aproximativ 1872

※ Aceste date sunt măsurate conform standardelor Samsung şi pot varia în funcție de condițiile de captură sau de configurarea aparatului.

Efecte

- Efecte: Photo Style Selector (Selector tip foto), Image Adjust (Ajustare imagine) (Sharpness(Claritate), Saturation(Saturație), Contrast)
- Editare: Resize (Redimensionare), Rotate (Rotire), Photo Style Selector (Selector tip foto), Image Adjust (Ajustare imagine), ACB, Face Retouch (Retuşare față), Red Eye Fix (Fotografie portret), Brightness (Luminozitate), Contrast (Contrast), Saturation (Saturație), Add Noise (Adăugare Zgomot de imagine)

Redare imagine

- Tip : Câte o singură imagine, Miniaturi, Album inteligent, Prezentare succesivă a mai multor imagini, Film.

※ Multi Slide Show (Prezentare succesivă multiplă): Prezentare succesivă cu efecte şi fond muzical

Specificaţii

Interfaţă	- Conector ieşire digitală : USB 2.0 - Audio : Microfon: Mono Difuzor intern: Mono - Ieşire video : NTSC, PAL (selectabil de către utilizator) - Conector de alimentare c.d.: 4,2V
Sursa de alimentare	- Baterie reîncărcabilă: SLB-10A, 3,7V (1050mAh) ※ Bateriile incluse pot diferi în funcţie de zona de comercializare.
Dimensiuni (L x Î x A)	- 94 x 59 x 23,7 mm (excluzând protuberanţele)
Greutate	- Aproximativ 138,8g (fără baterii şi card de memorie)
Temperatura de operare	- 0 ~ 40°C
Umiditate admisă	- 5 ~ 85%
Software	- Samsung Master, Adobe Reader

※ Specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
※ Toate mărcile comerciale înregistrate sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

Precizări pachet software

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
- Aceste pachete software şi manualul de utilizare nu pot fi sub nicio formă reproduse integral sau parțial.
- Licența pentru drepturile de autor ale pachetelor software este acordată numai pentru utilizarea cu aparatul foto.
- În cazul puțin probabil a unui defecțiuni de fabricație, vă vom repara sau schimba aparatul foto. Cu toate acestea, nu suntem responsabili în niciun fel pentru deteriorarea provocată de o utilizare necorespunzătoare.
- Garanția Samsung nu acoperă utilizarea unui computer artizanal sau a unui computer şi a unui sistem de operare care nu sunt garantate de producător.
- Înainte de a citi acest manual, trebuie să aveți cunoştințe de bază despre computere şi despre sistemele de operare.

Cerințe de sistem

	Pentru Windows	Pentru Macintosh
Specificații conexiune USB	Sistem PC cu procesor minim Pentium III 500MHz (se recomandă Pentium III 800 MHz) Windows 2000 / XP / Vista Minim 256 MB RAM (se recomandă peste 512 MB) 250 MB spațiu disponibil pe hard disk (se recomandă peste 1 GB) Monitor cu rezoluție 1024 x 768 pixeli, 16 biți adâncime de culoare (24 biți adâncime de culoare recomandată) Microsoft DirectX 9.0C sau o versiune mai recentă	Power Mac G3 sau mai recent Mac OS 10.3 sau mai recent Minim 256 MB RAM (se recomandă peste 512 MB) 110MB of available hard disk space
Specificații compatibilitate software		-

※ Incompatibil cu Windows XP şi Vista, ediția pe 64 de biți.

※ Samsung nu este responsabilă pentru defecțiunile sau deteriorările provocate de utilizarea unui computer neautorizat, inclusiv un PC asamblat.

Despre aplicațiile software

După introducerea CD-ROM-ului livrat cu aparatul foto în unitatea CD-ROM, trebuie să se deschidă automat următoarea fereastră.

SAMSUNG
Samsung Digital Camera
• Thank you for purchasing Samsung Digital Camera.
• It is strongly recommended that you exit all Windows programs before installing this program.
• If the camera is connected to your computer through USB cable, please remove the cable and then click [Samsung Digital Camera Installer].
• You can install Samsung Master.
• This CD-ROM includes User Manual which is PDF file.
Samsung Digital Camera Installer
Samsung Digital Camera Manual
Exit

※ Capturile de ecran prezentate în acest manual au la bază ediția în limba engleză a Windows.

■ Samsung Master : Aceasta este o soluție software de media integrată. Acum puteți descărca, vizualiza, edita şi salva imaginile dvs. digitale şi clipurile video cu ajutorul acestui pachet software. Acest pachet software este compatibil numai cu sistemul de operare Windows.

● Trebuie să aşteptați 5 ~ 10 secunde pentru lansarea automată a programului de instalare, în funcție de capacitatea computerului dvs. Dacă nu apare fereastra, rulați [Windows Explorer] şi selectați [Installer.exe] în directorul rădăcină al unității CD-ROM.

Instalarea aplicațiilor software

Pentru a utiliza acest aparat foto cu un computer, instalați mai întâi pachetul software. După aceasta, imaginile memorate în aparatul foto pot fi transferate în computer şi pot fi editate cu un program de editare imagini.

- Puteți vizita pagina de internet a Samsung.

http://www.samsungcamera.com : Engleză
http://www.samsungcamera.co.kr: Coreeană

1. Va apărea fereastra de executare automată. Faceți clic pe [Samsung Digital Camera Installer] în fereastra de executare automată.

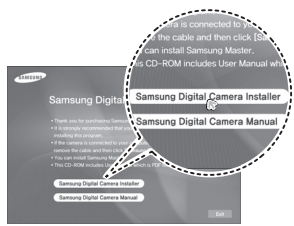

2. Instalați DirectX, Samsung Master selectând unul din butoanele afişate pe ecran. Dacă aveți deja o versiune mai nouă a DirectX instalată, DirectX nu se va instala.

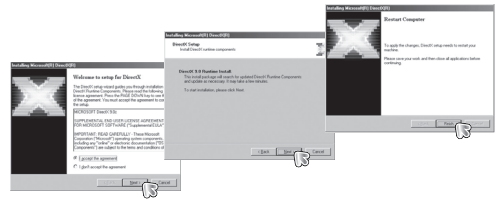

Instalarea aplicațiilor software

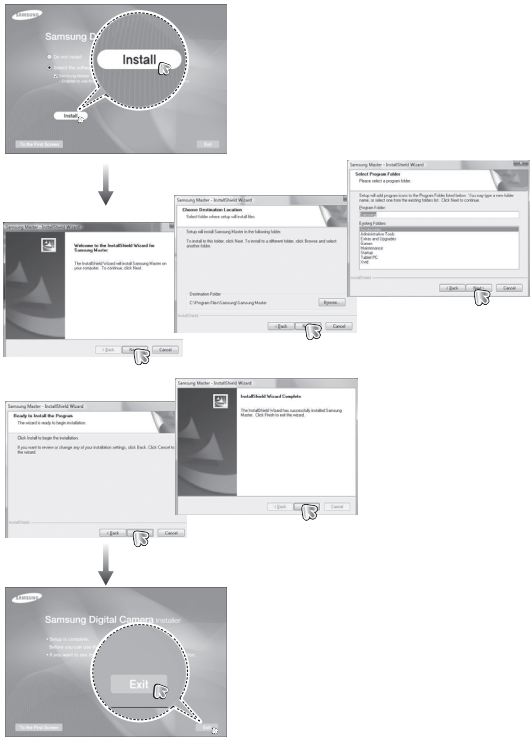

3. După ce ați pornit din nou computerul, conectați aparatul foto la computer cu ajutorul cablului USB.

4. Porniți aparatul foto.
   Se va deschide [Found New Hardware Wizard] (Asistent instalare dispozitiv nou) şi computerul va recunoaşte aparatul foto.

※ Dacă sistemul dvs. de operare este Windows XP/Vista, se va lansa un program pentru vizualizarea imaginilor.

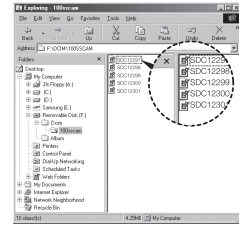

Instalarea aplicațiilor software

- Documentele PDF ale manualului de instrucțiuni sunt incluse în CD-ROM-ul cu pachetul software care însoțește aparatul foto. Căutați fișierele PDF cu ajutorul programuluid e căutare al Windows. Înainte de a deschide fișierele PDF, trebuie să instalați Adobe Reader, inclus pe CD-ROM-ul cu software. Instalați Adobe Reader de pe CD-ul livrat. Dacă nu este activată conexiunea la internet, instalați Adobe Reader utilizând fișierul executabil de pe CD.
- Pentru a instala corect Adobe Reader 6.0.1, trebuie să fie deja instalat Internet Explorer 5.01 sau o versiune mai recentă. Vizitați „www.microsoft.com” şi actualizați aplicația Internet Explorer.

Pornire mod PC

În cazul în care conectați cablul USB la un port USB al computerului, iar apoi porniți alimentarea, aparatul foto va comuta automat în „mod conectare la computer”. În acest mod, puteți descărca pe computer fotografiile stocate, prin intermediul cablului USB.

■ Configurarea aparatului foto pentru conectare

1. Porniți aparatul foto
2. Conectați aparatul foto la computer prin intermediul cablului USB inclus.
3. Imediat ce este pornit, aparatul foto recunoaşte automat computerul şi se conectează la acesta.

※ Dacă nu se realizează conectarea automată, setați meniul [USB] pe modul [Computer]. (p.56)

Pornire mod PC

■ Conectarea aparatului foto la un computer

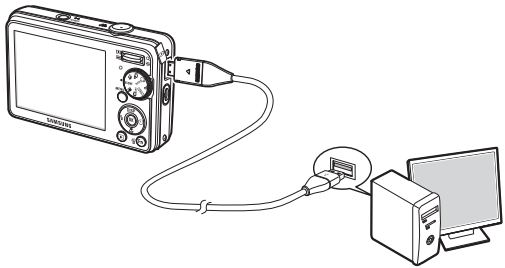

■ Deconectarea aparatului foto de la computer
Consultați pagina 94 (Scoaterea discului amovibil).

■ Descărcarea imaginilor memorate
Puteți descărca fotografiile memorate în aparatul foto pe hard disk-ul computerului şi le puteți imprima sau puteți utiliza un program de editare foto pentru editarea lor.

1. Conectați aparatului foto la computer prin intermediul cablului USB.

2. Pe ecranul de spațiu de lucru al computerului, selectați [My computer] (Computerul meu) şi faceți dublu clic pe [Removable Disk ⟶ DCIM⟶ 100SSCAM] (Disc amovabil ⟶ DCIM ⟶ 100SSCAM).
Vor fi afişate fişierele imagine.

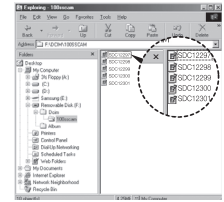

3. Selectați o imagine şi apăsați pe butonul din dreapta al mausului.

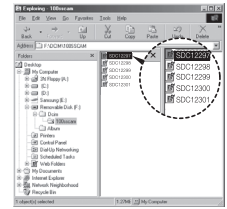

Pornire mod PC

4. Se va deschide o fereastră de meniu. Faceți clic pe meniul [Cut] (Decupare) sau [Copy] (Copiere).
   - [Cut] (Decupare) : decupează fișierul selectat.
   - [Copy] (Copiere) : copiază fișierele.

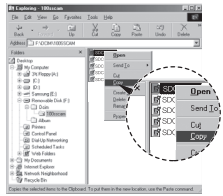

5. Faceți clic pe directorul unde doriți să adăugați fișierul.

6. Apăsați butonul din dreapta al mausului și se va deschide o fereastră meniu. Faceți clic pe [Paste] (Adăugare).

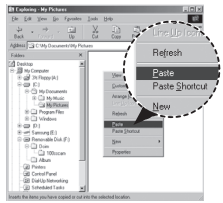

7. Fișierul imagine este transferat din aparatul foto în computer.

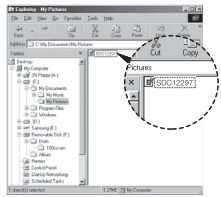

- Utilizând [Samsung Master], puteți vizualiza fotografiile stocate în memorie direct pe ecranul computerului și puteți copia sau transfera fișierele imagine.

- Pentru vizualizare vă recomandăm copierea fotografiilor în computer. Deschiderea fotografiilor direct de pe discul amovibil poate duce la deconectarea bruscă.
- Când încărcați pe discul amovibil un fișier care nu este înregistrat cu acest aparat foto, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj [File Error] (Eroare fișier) în modul PLAY (Redare), iar în modul THUMBNAIL (Miniatură) nu se va afișa nimic.

Scoaterea discului amovibil

■ Windows 2000/XP/Vista
(Ilustrațiile pot fi diferite față de cele prezentate, în funcție de sistemul de operare Windows).

1. Verificați dacă este în curs transferul unui fișier între aparatul foto și computer.
   Dacă indicatorul de stare al aparatului foto luminează intermitent, așteptați până când indicatorul nu mai clipește, ci rămâne aprins.

2. Faceți dublu clic pe pictograma [Unplug or Eject Hardware] (Deconectare sau scoatere dispozitiv) din bara de activități.

[Double-click!] (Dublu clic!)

3. Se va deschide fereastra [Unplug or Eject Hardware] (Deconectare sau scoatere hardware). Selectați [USB Mass Storage Device] (Dispozitiv de stocare masivă pe USB), apoi apăsați butonul [Stop] (Oprire).

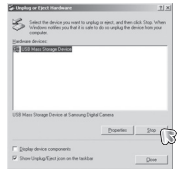

4. Se va deschide fereastra [Stop a Hardware device] (Oprirea unui dispozitiv hardware). Selectați [USB Mass Storage Device] (Dispozitiv de stocare masivă pe USB), apoi apăsați butonul [OK].

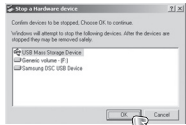

5. Se va deschide o fereastră [Safe to Remove Hardware] (Dispozitivul se poate scoate în siguranță). Apăsați butonul [OK].

6. Se va deschide o fereastră [Unplug or Eject Hardware] (Deconectare sau scoatere dispozitiv). Apăsați pe butonul [Close] (Închidere) și discul amovibil va fi scos în siguranță.

7. Deconectați cablul USB.

Samsung Master

Cu ajutorul acestui pachet software puteţi descărca, vizualiza, edita şi salva imaginile dvs. digitale şi filmele. Acest pachet software este compatibil numai cu sistemul de operare Windows.
Pentru a porni programul, faceţi clic pe [Start → Programs →Samsung →Samsung Master] (Start → Programe → Samsung → Samsung Master).

■ Descărcarea imaginilor

1. Conectaţi aparatul foto la computer.

2. După conectarea aparatului foto la computer, se va afişată o fereastră pentru descărcarea imaginilor.
   - Pentru a descărca imaginile capturate, selectaţi butonul [Select All] (Selectare totală).
   - Selectaţi dosarul dorit din fereastră şi faceţi clic pe butonul [Select All] (Selectare totală). Puteţi salva imaginile capturate şi dosarul selectat.
   - Dacă faceţi clic pe butonul [Cancel] (Anulare), descărcarea va fi anulată.

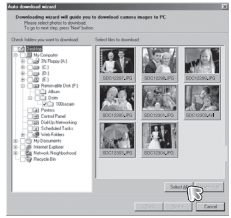

3. Faceţi clic pe butonul [Next >] (Continuare).

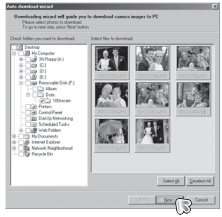

4. Selectaţi o destinaţie şi creaţi un dosar pentru salvarea imaginilor şi dosarelor descărcate.
   - Numele de directoare pot fi atribuite în ordinea datei, iar imaginile vor fi descărcate.
   - Numele directorului va fi cel dorit de dvs. iar fişierele vor fi descărcate.
   - După selectarea directorului creat anterior, fotografiile vor fi descărcate.

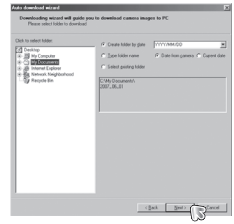

5. Faceţi clic pe butonul [Next >] (Continuare).
6. Se va deschide o fereastră ca în imaginea alăturată.
   Destinaţia directorului selectat va fi afişată în partea de sus a ferestrei.
   Facţi clic pe butonul [Start] pentru a descărca imaginile.

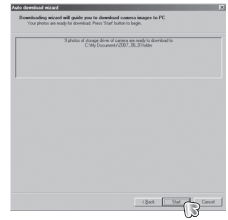

7. Imaginile descărcate vor fi afişate.

Samsung Master

■ Vizualizare imagini : Puteți vizualiza imaginile memorate.

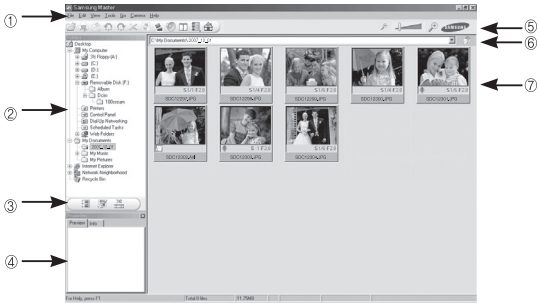

- Funcțiile programului pentru vizualizarea imaginilor sunt enumerate mai jos.
  - ① Bara meniu: Puteți selecta meniurile. File, Edit, View, Tools, Change functions, Auto download, help (Fişier, Editare, Vizualizare, Instrumente, Modifică funcții, Descărcare automată, Asistență) etc.
  - ② Fereastră selectare imagini : În această fereastră puteți selecta imaginile dorite.
  - ③ Meniu de selectare a tipului de suport media : În acest meniu puteți selecta programul pentru vizualizarea imaginilor, funcțiile de editare imagini şi clip video.
  - ④ Fereastră vizualizare preliminară : Puteți previzualiza o imagine sau un clip video şi verifica informațiile multimedia.
  - ⑤ Bară zoom: Puteți modifica dimensiunile de previzualizare.
  - ⑥ Fereastră afişare dosar: Puteți vedea localizarea dosarului fotografiei selectate.
  - ⑦ Fereastră afişare fotografie: Sunt afişate fotografiile din dosarul selectat.

※ Consultați meniul [Help] (Asistență) din Samsung Master pentru informații suplimentare.

■ Editare imagine : Puteți edita fotografia.

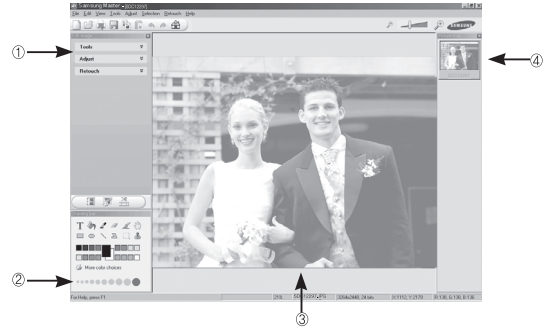

- Funcțiile de editare a imaginilor sunt enumerate mai jos.
  - ① Meniu editare: Puteți selecta următoarele meniuri.
    - [Tools] (Instrumente) : Puteți redimensiona sau decupa imaginea selectată. Consultați meniul [Help] (Asistență).
    - [Adjust] (Ajustare) : Puteți modifica calitatea imaginii. Consultați meniul [Help] (Asistență).
    - [Retouch] (Retuşare) : Puteți modifica imaginea sau aplica efecte pe imagine. Consultați meniul [Help] (Asistență).
  - ② Instrumente desen: Instrumente pentru editarea unei imagini.
  - ③ Fereastră afişare fotografie: În această fereastră este afişată imaginea selectată.
  - ④ Fereastră vizualizare preliminară : Puteți previzualiza fotografia modificată.

※ O fotografie editată cu Samsung Master nu poate fi redată pe aparatul foto.

※ Consultați meniul [Help] (Asistență) din Samsung Master pentru informații suplimentare.

Samsung Master

■ Editare film: Puteți grupa fotografii, clipuri video, înregistrări vocale şi fişiere vocale într-un clip video.

- Funcțiile de editare a clipurilor video sunt enumerate mai jos.

① Meniul Edit (Editare) : Puteți selecta următoarele meniuri.

[Add Media] (Adăugare media) : Puteți adăuga unui clip video alte elemente media.

[Edit Clip] (Editare clip) : Puteți modifica luminozitatea, contrastul, culorile şi saturația.

[Effects] (Efecte) : Puteți aplica un efect.

[Set Text] (Aplicare text) : Puteți insera fragmente de text.

[Narrate] (Comentariu vocal) : Puteți insera un comentariu.

[Produce] (Producție) : Puteți salva fişiere multimedia editate sub un nou nume de fişier. Puteți selecta tipurile de fişier AVI, Windows media (wmv) şi Windows media (asf).

② Fereastră afişare cadru: În această fereastră puteți insera element multimedia.

※ Unele clipuri video care au fost comprimate cu ajutorul unui program codec incompatibil cu Samsung Master nu pot fi redate cu Samsung Master.

※ Consultați meniul [Help] (Asistență) din Samsung Master pentru informații suplimentare.

Instalarea driverului USB pentru MAC

1. CD-ul cu pachetul software nu include un driver USB pentru MAC, întrucât sistemul de operare MAC este compatibil cu driverul aparatului foto.
2. Verificaţi versiunea sistemului de operare MAC la pornire.
   Acest aparat foto este compatibil cu MAC OS 10.3.
3. Conectaţi aparatul foto la Macintosh şi porniţi alimentarea aparatului foto.
4. După conectarea aparatului foto la MAC, pe desktop va apărea o nouă pictogramă.

Utilizarea driverului USB pentru MAC

1. Faceţi dublu clic pe noua pictogramă de pe desktop; va fi afişat directorul din memorie.
2. Selectaţi un fişier imagine şi copiaţi-l sau transferaţi-l pe MAC.

- Finalizaţi mai întâi încărcarea din computer în aparatul foto, iar apoi scoateţi discul amovibil cu ajutorul comenzii Extract (Extrage).

FAQ

În caz de defecțiuni ale conexiunii USB, verificați următoarele.

Cazul 1 Cablul USB nu este conectat sau nu se foloseşte cablul USB furnizat.
→ Conectați cablul USB furnizat.

Cazul 2 Aparatul foto nu este recunoscut de computerul dvs.
Uneori, aparatul foto poate apărea sub [Unknown Devices] (Dispozitive necunoscute) în Device Manager (Manager dispozitive).
→ Opriți aparatul foto, deconectați cablul USB, reconectați cablul USB, apoi porniți aparatul foto.

Cazul 3 La transferul fişierului se produce brusc o eroare.
→ Opriți şi porniți din nou aparatul foto. Transferați din nou fişierul.

Cazul 4 La utilizarea consolei USB.
→ Pot apărea probleme la conectarea aparatului foto la computer prin intermediul consolei USB dacă computerul şi consola nu sunt compatibile. Ori de câte ori este posibil, conectați aparatul foto direct la computer.

Cazul 5 Sunt conectate la computer alte cabluri USB?
→ Aparatul foto poate funcționa necorespunzător dacă este conectat la computer în acelaşi timp cu alte cabluri USB. În acest caz, deconectați celelalte cabluri USB şi conectați la computer doar cablul USB al aparatului foto.

Cazul 6 Atunci când deschid Device Manager (Manager dispozitive) (făcând clic pe Start (Settings) Control Panel (Performance and Maintenance) System (Hardware) Device Manager), (Start → (Setări) → Panou de control → (Performanță şi întreținere) → Sistem → (Hardware) → Manager dispozitive), există elemente Unknown Devices (Dispozitive necunoscute) sau Other Devices (Alte dispozitive) cu un semn de întrebare (?) galben alături, sau hardware cu un semn de exclamare (!) alături.
→ Faceți clic dreapta pe elementul cu semnul întrebării (?) sau semnul exclamării (!) şi selectați „Remove” (Scoatere). Porniți din nou computerul şi conectați din nou aparatul foto.

Cazul 7 În cazul unor programe de securitate, (Norton Anti Virus, V3 etc.) computerul poate să nu recunoască aparatul foto drept disc amovibil.
→ Opriți programele de securitate şi conectați aparatul foto la computer. Consultați instrucțiunile programului de securitate pentru dezactivarea temporară a programului.

Cazul 8 Aparatul foto este conectat la portul USB din partea din față a computerului.
→ Când aparatul foto este conectat la portul USB din partea din față a computerului, computerul poate să nu recunoască aparatul foto. Conectați aparatul foto la portul USB din partea din spate a computerului.

FAQ

■ Când nu este instalat DirectX 9.0C sau o versiune mai recentă
→ Instalați DirectX 9.0C sau o versiune mai recentă
1) Introduceți CD-ul primit o dată cu aparatul foto
2) Deschideți Windows Explorer şi selectați dosarul [Unitate CD-ROM:\ DirectX], apoi faceți clic pe fişierul DXSETUP.exe. DirectX va fi instalat. Vizitați următoarea pagină de internet pentru a descărca DirectX. http://www.microsoft.com/directx

■ Dacă un computer conectat cu aparatul foto nu răspunde la comenzi la pornirea Windows.
→ În acest caz, deconectați aparatul foto de la computer şi Windows va porni. Dacă problema se repetă, dezactivați suportul USB Legacy, apoi porniți din nou computerul. Suportul Legacy USB se găseşte în meniul de configurare BIOS. (Meniul de setare al BIOS diferă în funcție de producătorul computerului, iar unele meniuri BIOS nu au suport USB inclus). Dacă nu puteți schimba singur meniul, contactați producătorul computerului sau producătorul BIOS:

■ Dacă clipul video nu poate fi şters sau discul amovibil nu poate fi scos sau este afişat un mesaj de eroare în timpul transferului unui fişier.
→ Dacă instalați numai Digimax Master, uneori apar problemele menționate mai sus.
- Închideți programul Samsung Master făcând clic pe pictograma Samsung Master din bara de operații.
- Instalați toate programele de pe CD-ul cu pachetul software.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs (aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Bateria reîncărcabilă integrată în acest produs nu poate fi înlocuită de utilizator. Pentru informații legate de înlocuirea bateriei, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de service.

Trecerea corectă la deşeuri a acestui produs

Trecerea corectă la deşeuri a acestui produs (deşeuri electrice şi electronice) (Aplicabil în Uniunea Europeană şi alte ţări europene cu sisteme de colectare separate.)

Acest simbol de pe produs sau în literatura aferentă, indică faptul că acesta nu poate fi trecut la deşeuri cu celelalte deşeuri menajere la sfârşitul duratei sale de viaţă. Pentru a preveni producerea de pagube mediului înconjurător sau sănătăţii umane, din cauza depozitării necontrolate a deşeurilor, separaţi-l de celelalte tipuri de deşeuri şi reciclaţi-l într-un mod responsabil, încurajând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să se adreseze magazinului de unde au achiziţionat acest produs sau unei agenţii guvernamentale locale pentru detalii despre modalităţile de reciclare ale acestui produs. Persoanele juridice trebuie să se adreseze furnizorului şi să verifice termenii şi condiţiile contractului de achiziţie. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deşeuri comerciale.

Simbolul Samsung Eco

Acesta este propriul simbol creat de Samsung pentru a transmite în mod efectiv consumatorilor activităţile de protejare a mediului înconjurător desfăşurate de companie la realizarea produselor sale. Simbolul reprezintă efortul continuu depus de Samsung de a dezvolta produse care respectă mediul înconjurător.

SAMSUNG

Consultați certificatul de garanție primit odată cu produsul achiziționat sau vizitați site-ul nostru, http://www.samsungcamera.com/, pentru servicii post-vânzare sau întrebări.

Internet address - http : //www.samsungcamera.com

CE The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)